TXシリーズ、AXシリーズ、TXWシリーズ いろいろな機能を使おう パソコンを使いこなそう

1章 パソコンの基本操作を覚えよう

2章 ネットワークの世界へ

3章 周辺機器を使って機能を広げよう

4章 バッテリ駆動で使う

5章 システム環境の変更

6章 パソコンの動作がおかしいときは

7章 お問い合わせされるときは



• dynabook

この本の読みかた

本書は、次の7つの章と付録で構成されています。

奇数ページの右端と偶数ページの左端には、各章のマークをつけてあります。 マークは章ごとに一段ずつ下げてあるので、目的の章を検索するときにご利用 ください。

1章 パソコンの基本操作を覚えよう

パソコンの各部の名前から始まり、パソコン本体に用意されているボタンやスロット、さまざまな機能について説明しています。

2章 ネットワークの世界へ

パソコンを外の世界と結ぶネットワーク。世界中と結ぶインターネットから、家族と結ぶLANまで、各ネットワークについて説明しています。

3章 周辺機器を使って機能を広げよう

パソコン本体に用意されているコネクタにいろいろな機器をつないで、機能を広げることができます。本パソコンにはどんなコネクタが用意されていて、どんな機器が接続できるのかを説明しています。

4章 バッテリ駆動で使う

屋外やテラスなど、電源コンセントがない場所で使用するために、本パソコンにはバッテリ駆動の機能が用意されています。バッテリ駆動で使用するための充電方法や、バッテリの交換手順を説明しています。

5章 システム環境の変更

パソコンのシステム構成を変更するBIOSセットアップの操作方法を説明しています。

6章 パソコンの動作がおかしいときは

なんだか動きがおかしい、故障?と思うようなとき、また使用上困ってしまってどうしようもないときなどのトラブル解消方法を紹介しています。

7章 お問い合わせされるときは

本製品に用意されているアプリケーションなどのお問い合わせ先を掲載しています。

付録

本製品を使用するにあたってのお願いと、技術基準適合、無線LANなどについて記しています。

1章

2

3章

4 章

5章

D 章

章

付 録

もくじ

	この本の読みかた	
	もくじ	
	はじめに	5
1章	パソコンの基本操作を覚えよう	13
	1 各部の名称 - 外観図	14
	1 前面図	
	2 背面図	
	3 裏面図	
	2 ポインタを動かす/文字キーを使う	
	ータッチパッドとマウスとキーボードー	19
	1 タッチパッドで操作する	19
	2 マウスの使いかた	
	3 キーボードの文字キーの使いかた	24
	3 ハードディスクドライブ	25
	3 ハードディスクドライブ4 CDやDVD、HD DVDを使う ードライブー	
	<u> </u>	26
	4 CDやDVD、HD DVDを使う ードライブー	26 27 28
	4 CDやDVD、HD DVDを使う ードライブー	26 27 28
	4 CDやDVD、HD DVDを使う ードライブー	26 27 28 30
	4 CDやDVD、HD DVDを使う ードライブー 1 使えるメディアを確認しよう 2 CD/DVD/HD DVDを使うとき (セット) 3 CD/DVD/HD DVDを使い終わったとき (取り出し)	26 27 28 30
	4 CDやDVD、HD DVDを使う ードライブー 1 使えるメディアを確認しよう 2 CD/DVD/HD DVDを使うとき (セット) 3 CD/DVD/HD DVDを使い終わったとき (取り出し) 5 画面を見やすく調整する ーディスプレイー	26 27 28 30 32
	4 CDやDVD、HD DVDを使う ードライブー 1 使えるメディアを確認しよう 2 CD/DVD/HD DVDを使うとき (セット) 3 CD/DVD/HD DVDを使い終わったとき (取り出し) 5 画面を見やすく調整する ーディスプレイー 1 画面の明るさを調整する	26 27 30 32 32
	4 CDやDVD、HD DVDを使う ードライブー 1 使えるメディアを確認しよう 2 CD/DVD/HD DVDを使うとき(セット) 3 CD/DVD/HD DVDを使い終わったとき(取り出し) 5 画面を見やすく調整する ーディスプレイー 1 画面の明るさを調整する 6 いろいろなメディアカードを使う ーブリッジメディアスロットー	26 27 30 32 33
	4 CDやDVD、HD DVDを使う ードライブー	262730323233
	4 CDやDVD、HD DVDを使う ードライブー 1 使えるメディアを確認しよう 2 CD/DVD/HD DVDを使うとき(セット) 3 CD/DVD/HD DVDを使い終わったとき(取り出し) 5 画面を見やすく調整する ーディスプレイー 1 画面の明るさを調整する 6 いろいろなメディアカードを使う ーブリッジメディアスロットー 1 メディアカードを使う前に 2 メディアカードのセットと取り出し	262730323333

2章	ネットワークの世界へ	.41
	1 家庭内ネットワークで広がる世界	42
3章	周辺機器を使って機能を広げよう	.45
	1 周辺機器を使う前に	46
	2 メモリを増設する	47
	3 USB対応機器を使う	51
	 4 パソコンの画面をテレビに映す ーテレビの接続ー	54 55
	ー外部ディスプレイの接続ー	
4章	バッテリ駆動で使う	.63
	 バッテリについて バッテリ充電量を確認する バッテリを充電する バッテリパックを交換する 	65 66
5章	システム環境の変更	.71
	1 システム環境の変更とは	72
	2 BIOSセットアップを使う	

6章	パソコンの動作がおかしいときは	75
	 トラブルを解消するまでの流れ	
	2 Q&A集 1 電源を入れるとき/切るとき 2 画面/表示 3 キーボード 4 タッチパッド/マウス 5 メッセージ 6 その他	
7章	 お問い合わせされるときは お問い合わせ先 OS / アプリケーション / プロバイダー OS のお問い合わせ先	
付録	 ご使用にあたってのお願い メディアについて 使えるCDを確認しよう 使えるDVDを確認しよう 使えるHD DVDを確認しよう 	
	4 メディアカードを使う前に	119 120 130

はじめに

本製品を安全に正しく使うために重要な事項が、付属の冊子『安心してお使いいただくために』に記載されています。

必ずお読みになり、正しくお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。

本書は、次の決まりに従って書かれています。

1 記号の意味

⚠危険	"取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負う ことがあり、その切迫の度合いが高いこと"を示します。		
⚠警告	"取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(*1)を負う ことが想定されること"を示します。		
⚠注意	"取扱いを誤った場合、使用者が傷害(*2)を負うことが想定されるか、または物的損害(*3)の発生が想定されること"を示します。		
お願い	データの消失や、故障、性能低下を起こさないために守ってほし い内容、仕様や機能に関して知っておいてほしい内容を示します。		
⋌ ×€	知っていると便利な内容を示します。		
役立つ操作集	知っていると役に立つ操作を示します。		
このマニュアルやほかのマニュアルへの参照先を示しるこのマニュアルへの参照の場合…「」にかのマニュアルへの参照の場合…『』パソコンで見るマニュアルへの参照の場合…《 》 《パソコンで見るマニュアル(検索): XXXX》と書場合、《パソコンで見るマニュアル》の「キーワード「XXXX」を入力すると、目的のページを検索できまパソコンで見るマニュアルにはさまざまな情報が記載ます。			

- *1 重傷とは、失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に 入院・長期の通院を要するものをさします。
- *2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。
- *3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

2 用語について

本書では、次のように定義します。

システム

特に説明がない場合は、使用しているオペレーティングシステム(OS)を示します。本製品のシステムはWindows Vistaです。

アプリケーションまたはアプリケーションソフト

アプリケーションソフトウェアを示します。

Windows Vista

特に説明がない場合は、Windows Vista® Home Premium または Windows Vista® Home Basic を示します。

パソコンで見るマニュアル

パソコン上で見ることのできる、電子マニュアル「パソコンで見るマニュアル」を示します。 デスクトップ上の[おたすけナビ]アイコンをダブルクリック→[パソコンで学ぶ]ボタンを クリックして起動します。

ドライブ

HD DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブを示します。

参照 詳細について「1章 4 CDやDVD、HD DVDを使う」

HD DVD-ROMドライブモデル

HD DVD-ROMドライブが内蔵されているモデルを示します。

DVDスーパーマルチドライブモデル

DVDスーパーマルチドライブが内蔵されているモデルを示します。

Premiumモデル

Windows Vista® Home Premium が搭載されているモデルを示します。

Basicモデル

Windows Vista® Home Basic が搭載されているモデルを示します。

Coreモデル

インテル® Core™ 2 Duo プロセッサーが搭載されているモデルを示します。

Celeronモデル

インテル® Celeron® M プロセッサーが搭載されているモデルを示します。

無線LANモデル

無線LAN機能が搭載されているモデルを示します。

FeliCaポート搭載モデル

FeliCaポートが搭載されているモデルを示します。

TXシリーズ

dynabookシリーズで、モデル名が「TX」で始まるモデルを示します。

AXシリーズ

dynabookシリーズで、モデル名が「AX」で始まるモデルを示します。

TXWシリーズ

dynabook Satelliteシリーズで、モデル名が「TXW」で始まるモデルを示します。

ご購入のモデルのシリーズ名、モデル名、仕様については、別紙の『dynabook **** (お 使いの機種名) シリーズをお使いのかたへ』を確認してください。

3 記載について

- 記載内容によっては、一部のモデルにのみ該当する項目があります。その場合は、「用語について」のモデル分けに準じて、「****モデルの場合」や「****シリーズのみ」などのように注記します。
- インターネット接続については、ブロードバンド接続を前提に説明しています。
- アプリケーションについては、本製品にプレインストールまたは内蔵ハードディスクや付属のCD/DVDからインストールしたバージョンを使用することを前提に説明しています。
- 本書に記載している画面やイラストは一部省略したり、実際の表示とは異なる場合があります。
- ◆本書をはじめとする取扱説明書では、コントロールパネルの操作方法については、「コントロールパネルホーム」に設定していることを前提に記載しています。「クラシック表示」になっている場合は、「コントロールパネルホーム」に切り替えてから操作説明を確認してください。

参照 コントロールパネルホームとクラシック表示 《パソコンで見るマニュアル(検索):コントロールパネル》

4 Trademarks

- Microsoft、Windows、Windows Media、Windows Vista、Excel、Outlook、 PowerPointは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Intel、インテル、インテル Core、Celeronは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationまたはその子会社の商標、または登録商標です。
- BeatJam、ラベルマイティ、パーソナルシェルター、かざしてナビは、株式会社ジャスト システムの登録商標です。
- BeatJam、シンプルログオン、スクリーンセーバーロック2、パーソナルシェルター、ラベルマイティ5 [セレクト版]、かざしてナビ、かんたん登録2は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、著作権、その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。
- MagicGate、メモリースティック、メモリースティックロゴ、メモリースティック Duo、メモリースティックPRO、メモリースティックPRO Duo は、ソニー株式会社の商標です。
- SDロゴは商標です。(*S*≥
- SDHCロゴは商標です。(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((</l>(((((((((((((</l>((((((((((((((((((((((((((((((((</l>(((((((((((((</l>((((((<l>)((((((</l>((((((<l>)((((((</l>((((((<l>
- xD-ピクチャーカード™は、富士写真フイルム株式会社の商標です。
- i.LINK、i.LINKロゴは商標です。

- HD DVDロゴはDVDフォーマットロゴライセンシング(株)の商標です。
- LaLaVoice、ConfigFree、おたすけナビは、株式会社東芝の登録商標または商標です。
- ■「駅前探険倶楽部」、「駅探」は登録商標です。
- Adobe、Adobe Reader はAdobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社) の米 国ならびに他の国における商標ならびに登録商標です。
- UleadおよびUleadロゴ、DVD MovieWriter、Corel Paint Shop Pro Photo、Snapfire、Corelの商品名およびロゴは、Corel Corporationまたはその関連会社の商標または登録商標です。
- McAfee、SiteAdvisor、VirusScanおよびマカフィーは米国法人McAfee, Inc. またはその関係会社の登録商標です。
- TRENDMICRO、ウイルスバスターはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。
- Napster、Napster To Go、Napster Basic、Napster a la carteは、Napster, LLCの商標です。
- ●「PC引越ナビ」は、東芝パソコンシステム株式会社の商標です。
- プロアトラスは、株式会社アルプス社の登録商標です。
- Javaはサンマイクロシステムズ社の米国および他の国における登録商標または商標です。
- Google ツールバー、Google デスクトップはGoogle Inc.の登録商標です。
- FlipBook、FlipViewerはE-Book Systems,Inc.の登録商標です。
- ▼TAITO MEMORIES ~Limited selection~は株式会社タイトーの登録商標です。
- ●「アイフィルター/i-フィルター®」は、デジタルアーツ株式会社の商標です。
- So-net、ソネット、およびSo-netのロゴはソネットエンタテインメント株式会社の商標、 または登録商標です。
- FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。
- FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- 口は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- FeliCa Secure Client、SFCard Viewer、FeliCaブラウザエクステンション、FeliCaポート自己診断は、ソニー株式会社の著作物であり、FeliCa Secure Client、SFCard Viewer、FeliCaブラウザエクステンション、FeliCaポート自己診断にかかる著作権、その他の権利はソニー株式会社および各権利者に帰属します。
- ●「Edy(エディ)」は、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービス のブランドです。
- eLIOは、株式会社ソニーファイナンスインターナショナルの登録商標です。
- 「Near Field Rights Management」および「NFRM」は、日本国内における株式会社フェイスの商標または登録商標です。
- 「まいにちがたからもの」は旺文社の登録商標です。

取扱説明書に掲載の商品の名称は、それぞれ各社が商標および登録商標として使用している場合があります。

5 プロセッサ(CPU)に関するご注意

本製品に使われているプロセッサ(CPU)の処理能力は次のような条件によって違いが現れます。

- 周辺機器を接続して本製品を使用する場合
- ACアダプタを接続せずバッテリ駆動にて本製品を使用する場合
- マルチメディアゲームや特殊効果を含む映像を本製品にてお楽しみの場合
- 本製品を通常の電話回線、もしくは低速度のネットワークに接続して使用する場合
- 複雑な造形に使用するソフト(例えば、運用に高性能コンピュータが必要に設計されている デザイン用アプリケーションソフト)を本製品上で使用する場合
- 気圧が低い高所にて本製品を使用する場合 目安として、標高1,000メートル(3,280フィート)以上をお考えください。
- 目安として、気温5~30℃(高所の場合25℃)の範囲を超えるような外気温の状態で本製品を使用する場合

本製品のハードウェア構成に変更が生じる場合、CPUの処理能力が実際には仕様と異なる場合があります。

また、ある状況下においては、本製品は自動的にシャットダウンする場合があります。これは、当社が推奨する設定、使用環境の範囲を超えた状態で本製品が使用された場合、お客様のデータの喪失、破損、本製品自体に対する損害の危険を減らすための通常の保護機能です。なお、このようにデータの喪失、破損の危険がありますので、必ず定期的にデータを外部記録機器にて保存してください。また、プロセッサが最適の処理能力を発揮するよう、当社が推奨する状態にて本製品をご使用ください。

■64ビットプロセッサに関する注意

64ビット対応プロセッサは、64ビットまたは32ビットで動作するように最適化されています。 64ビット対応プロセッサは以下の条件をすべて満たす場合に64ビットで動作します。

- 64ビット対応のOS(オペレーティングシステム)がインストールされている
- 64ビット対応のCPU/チップセットが搭載されている
- 64ビット対応のBIOSが搭載されている
- 64ビット対応のデバイスドライバがインストールされている
- 64ビット対応のアプリケーションがインストールされている

特定のデバイスドライバおよびアプリケーションは64ビットプロセッサ上で正常に動作しない 場合があります。

プレインストールされているOSが、64ビット対応と明示されていない場合、32ビット対応のOSがプレインストールされています。

このほかの使用制限事項につきましては取扱説明書をお読みください。また、詳細な情報については東芝PCあんしんサポート0120-97-1048にお問い合わせください。

6 著作権について

音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作者および 著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内 で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製 (データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作 権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品 を使用して複製などをする場合には、著作権法を遵守のうえ、適切な使用を心がけてください。

7 リリース情報について

「リリース情報」には、本製品を使用するうえでの注意事項などが記述されています。必ずお読 みください。次の操作を行うと表示されます。

①[スタート] ボタン(●) → [すべてのプログラム] → [はじめに] → [リリース情報]をクリックする

8 使い終わったとき

パソコンを使い終わったとき、電源を完全に切る方法のほかに、それまでの作業をメモリに保存して一時的に中断する方法があります。この機能を、「スリープ」と呼びます。

スリープ機能は、次に電源スイッチを押したときに素早く中断したときの状態を再現することができます。その場合スリープ中でもバッテリを消耗しますので、ACアダプタを取り付けておくことを推奨します。

なお数日以上使用しないときや、付属の説明書で電源を切る手順が記載されている場合(増設メモリの取り付け/取りはずしや、バッテリパックの取り付け/取りはずしなど)は、スリープではなく、必ず電源を切ってください。

参照 スリープ/電源を切る『準備しよう 1章 4 使い終わりと使いはじめ』

9 お願い

- 本製品の内蔵ハードディスクにインストールされている、または付属のCD/DVDからインストールしたシステム(OS)、アプリケーション以外をインストールした場合の動作保証はできません。
- Windows Vista Home Basic搭載のモデルでは、Windows Vista Home Premiumに搭載の一部の機能(Windows Aeroインタフェース、フリップ3Dなど)の機能はご利用になれません。
- Windows標準のシステムツールまたは『準備しよう』に記載している手順以外の方法で、 パーティションを変更・削除・追加しないでください。ソフトウェアの領域を壊すおそれが あります。
- 内蔵ハードディスクにインストールされている、または付属のCD/DVDからインストール したシステム(OS)、アプリケーションは、本製品でのみ利用できます。
- 購入時に定められた条件以外で、製品およびソフトウェアの複製もしくはコピーをすることは禁じられています。取り扱いには注意してください。

- パスワードを設定した場合は、忘れたときのために必ずパスワードを控えておいてください。 パスワードを忘れてしまって、パスワードを解除できなくなった場合は、使用している機種 (型番)を確認後、保守サービスに連絡してください。有償にてパスワードを解除します。 HDDパスワードを忘れてしまった場合は、ハードディスクドライブは永久に使用できなく なり、交換対応となります。この場合も有償です。またどちらの場合も、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。
- 本製品はセキュリティ対策のためのパスワード設定や、無線LANの暗号化設定などの機能を備えていますが、完全なセキュリティ保護を保証するものではありません。セキュリティの問題の発生や、生じた損害に関し、弊社は一切の責任を負いません。
- ◆ 本製品のセキュリティロック・スロットおよび接続するセキュリティケーブルは盗難を抑止 するためのものであり、万一発生した盗難事故の被害について、当社は一切の責任を負いま せん。
- ご使用の際は必ず本書をはじめとする取扱説明書と『エンドユーザ使用許諾契約書』および 『ソフトウェアに関する注意事項』をお読みください。
- アプリケーション起動時に使用許諾書が表示された場合は、内容を確認し、同意してください。使用許諾書に同意しないと、アプリケーションを使用することはできません。一部のアプリケーションでは、一度使用許諾書に同意すると、以降起動時に使用許諾書は表示されなくなります。リカバリを行った場合には再び使用許諾書が表示されます。
- ●『東芝保証書兼お客様登録カード』は、「東芝保証書」と「お客様登録カード」を中央の切り 取り線で切り離せます。「東芝保証書」は記入内容を確認のうえ、大切に保管してください。

本製品のお客様登録(ユーザ登録)をあらかじめ行っていただくようお願いしております。付属の『お客様登録カード』または弊社ホームページで登録できます。

参照 詳細について『準備しよう6章 1 お客様登録の手続き』

10 [ユーザー アカウント制御] 画面について

操作の途中で [ユーザーアカウント制御] 画面が表示された場合は、そのメッセージを注意して読み、開始した操作の内容を確認してから、[続行] または [許可] ボタンをクリックしてください。

パスワードの入力を求められた場合は、管理者アカウントのパスワードで認証を行ってください。

1 章



パソコンの基本操作を覚えよう

このパソコン本体の各部について、役割、基本の使いかたなどを説明 しています。

1	各部の名称 -外観図	. 14
2	ポインタを動かす/文字キーを使う	
	- タッチパッドとマウスとキーボード	19
3	ハードディスクドライブ	25
4	CDやDVD、HD DVDを使う - ドライブ	26
5	画面を見やすく調整する ーディスプレイー	32
6	いろいろなメディアカードを使う	
	ーブリッジメディアスロットー	33
7	FeliCaポートを使う	36



各部の名称 — 外観図

ここでは、各部の名前と機能を簡単に説明します。 それぞれについての詳しい説明は、各参照ページや各マニュアルを確認してください。

お願い


外観図について:

● 本製品に表示されている、コネクタ、LED、スイッチのマーク(アイコン)、およびキーボード 上のマーク(アイコン)は最大構成を想定した設計となっています。ご購入いただいたモデルに よっては、機能のないものがあります。



■1■ 電源スイッチ・ボタン|

パソコンでDVDを見たり音楽を聴いたりするとき、ボタンを使用すると簡単に操作することができます。

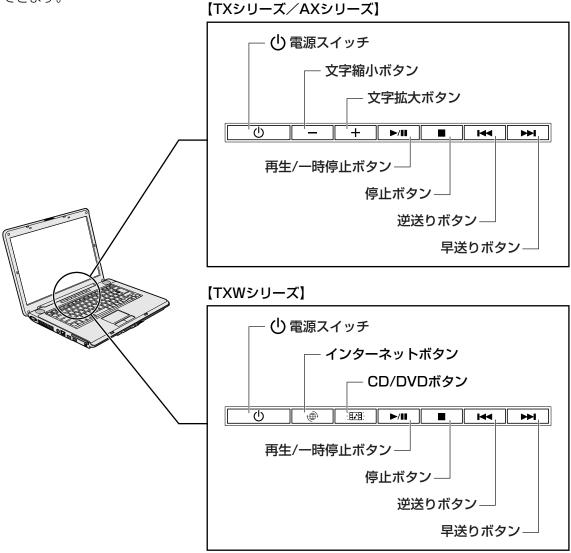

■ボタンの操作方法


操作するボタンを、指で押してください。押したボタンに割り当てられている機能を実行します。ボタンに割り当てられている機能は「東芝ボタンサポート」で変更できます。詳しくは、 《パソコンで見るマニュアル(検索):ボタン設定を変更する》を参照してください。

ボタン機能

それぞれのボタンの機能は、《パソコンで見るマニュアル(検索): ボタン操作一覧》を参照してください。


2 システムインジケータ

システムインジケータは、点灯状態によって、パソコン本体がどのような動作をしているのか を知ることができます。




⇒ ₁	DC IN LED	電源コード接続の状態 参照 『準備しよう 1章 4-3-電源に関する表示』
ψ	Power LED	電源の状態 参照 『準備しよう 1章 4-3-電源に関する表示』
	Battery LED	バッテリの状態 参照 P.65
8	Disk LED	ハードディスクドライブにアクセスしている 参照 P.25
	ブリッジメディアLED	ブリッジメディアスロットにアクセスしている 参照 P.33


3 拡大図

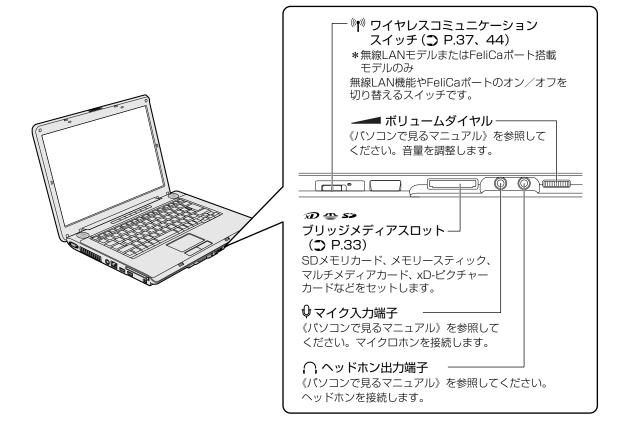

2 背面図

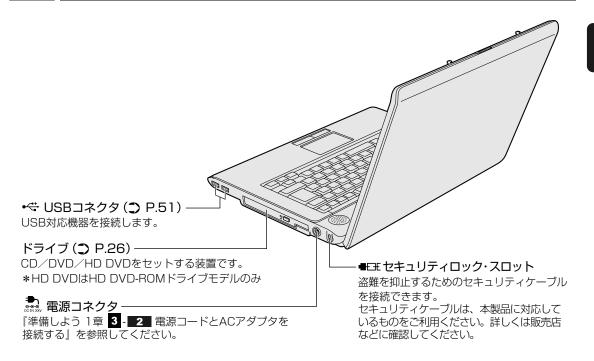

3 裏面図

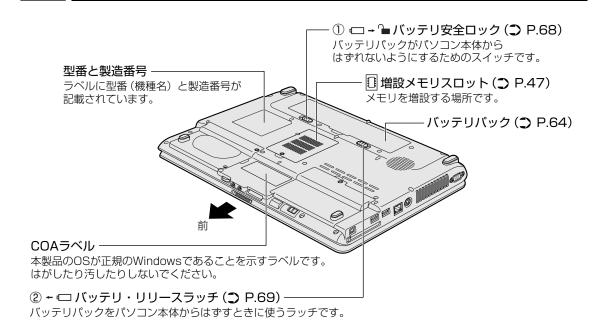

通風孔は、パソコン本体内部の熱を外部に逃がすためのものです。 ふさがないでください。

- 必ず、本製品付属のACアダプタを使用すること
 - 本製品付属以外のACアダプタを使用すると電圧や(+)(-)の極性が異なっていることがあるため、火災・破裂・発熱のおそれがあります。
- パソコン本体にACアダプタを接続する場合、必ず『準備しよう』に記載してある順番を 守って接続すること

順番を守らないと、ACアダプタのDC出力プラグが帯電し、感電または軽いケガをする場合があります。

また、ACアダプタのプラグをパソコン本体の電源コネクタ以外の金属部分に触れないようにしてください。

注意

● お手入れの前には、必ずパソコンやパソコンの周辺機器の電源を切り、ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜くこと

電源を切らずにお手入れをはじめると、感電するおそれがあります。

お願い

機器への強い衝撃や外圧について

● あらかじめ「付録 1 - 1 - 機器への強い衝撃や外圧について」を確認してください。

□ 電源コードの仕様

本製品に付属の電源コードは、日本の規格にのみ準拠しています。

使用できる電圧(AC)は、100Vです。

必ずAC100Vのコンセントで使用してください。

* 取得規格は、電気用品安全法です。

その他の地域で使用する場合は、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードを購入してください。

□ ACアダプタの仕様

パソコン本体裏面の、型番が記載してあるラベルにDC電源の仕様が記載されています。ラベルの「定格電圧」「定格電流」と同じ数値が記載されている、付属のACアダプタをご使用ください。

2

ポインタを動かす/文字キーを使う ータッチパッドとマウスとキーボードー

1 タッチパッドで操作する

電源を入れてWindowsを起動すると、パソコンのディスプレイに なが表示されます。この矢印を「ポインタ」といい、操作の開始位置を示しています。この「ポインタ」を動かしながらパソコンを操作していきます。


パソコン本体には、「ポインタ」を動かすタッチパッドと、操作の指示を与える左ボタン/右ボタンがあります。

タッチパッドと左ボタン/右ボタンを使ってポインタを動かし、パソコンを操作してみましょう。 ここでは、タッチパッドと左ボタン/右ボタンの基本的な機能を説明します。

お願い

タッチパッドの操作にあたって


● あらかじめ「付録 1 - 1 - タッチパッドの操作にあたって」を確認してください。

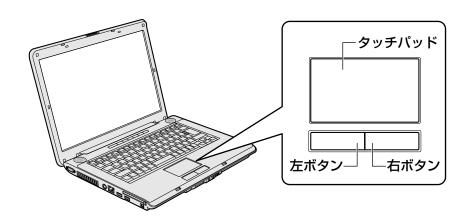

1■ 矢印(ポインタ)を動かす

操作を始める位置を示す矢印(ポインタ)は、タッチパッドに置いた指の方向に合わせて動きます。指を上下左右に動かしてみましょう。


指がタッチパッドの端まできてしまい、それ以上動かせなくなったときは、いったん指をはなしてから、タッチパッドの中央に置き直して操作します。

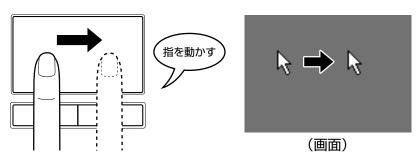


2 アイコンを選択する

アイコン、文字などを選択するには、ポインタを目的のアイコンや文字などの位置に合わせて、 左ボタンを1回押します(クリック)。

アイコンなどを選択すると、色が変わります。

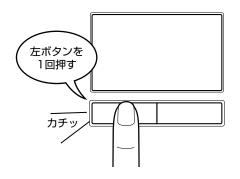

<クリックする前>



・ <クリックした後>



(金) 役立つ操作集

ダブルクリックする


ダブルクリックすると、ファイルを開いたりアプリケーションを起動できます。

ポインタを目的の位置に合わせて、左ボタンをすばやく2回押します。



右クリックする

右クリックすると、メニューが表示され、そこから行いたいことをクリックして選択できます。ポインタを目的の位置に合わせて、右ボタンを1回押します。

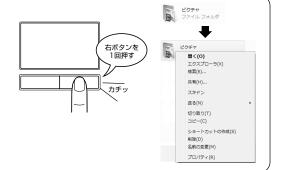

ドラッグアンドドロップする

ドラッグアンドドロップをすると、アイコンやウィンドウを移動したり、複数の文字やアイコンを選択したりできます。ポインタを目的の位置に合わせて、左ボタンを押したまま①、別の指でタッチパッドを使ってポインタを動かします②(ドラッグ)。ポインタが目的の位置に移動したら、左ボタンから指をはなします③(ドロップ)。




スクロールする

スクロールとは画面を動かすことです。

スクロールすると画面に表示しきれない部分を見ることができます。

タッチパッドの右辺に指を置いて上下に動かすと、上下にスクロールします。 タッチパッドの下辺に指を置いて左右に動かすと、左右にスクロールします。




3 慣れてきたら

慣れてきたら、左ボタンを使わなくても、次のような基本的な操作ができます。


□ クリック/ダブルクリック

タッチパッドを1回軽くたたくとクリック、 2回たたくとダブルクリックができます。

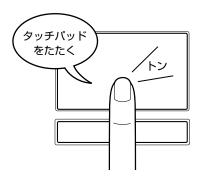

□ ドラッグアンドドロップ

タッチパッドを続けて2回たたき、2回目は タッチパッドから指をはなさずに目的の位置 まで移動し、指をはなします。

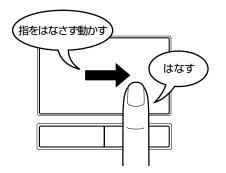

タッチパッドの設定変更については、《パソコンで見るマニュアル(検索): タッチパッドの設定》を参照してください。

2 マウスの使いかた

マウスはタッチパッドの左ボタン/右ボタンと同じ働きをします。

モデルによっては、次のUSB対応の光学式マウスが付属しているものがあります。USBコネクタに接続して使用してください。

マウスは、Windowsのセットアップが終わったあとに接続してください。

参照 マウスの接続について「3章 3 USB対応機器を使う」

₩ ¥E


● USB対応のマウスを接続したときに、タッチパッドによる操作が自動的に無効になるように設定する ことができます。

参照 設定方法 《パソコンで見るマニュアル (検索) : タッチパッドの設定》

マウスを使ってポインタを動かしたり、クリック、ダブルクリックなどをしてみましょう。

□ 横スクロール機能付光学式マウス

* 横スクロール機能付光学式マウス付属モデルのみ

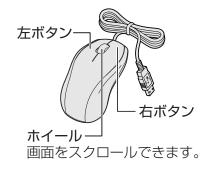




▼ウス底面の光学式センサーの赤い光を直接見ないこと 目を痛めるおそれがあります。

マウスの持ちかた

マウスを手のひらで包むように持ち、人さし指と中指を各ボタンの上に置きます。

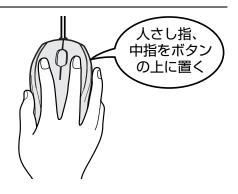

マウスをうまく動かすポイント

マウスを動かす場所がなくなったときは、いったんマウスを持ち上げ、マウスを動かせる位置に戻します。

● マウスパッドについて

光学式マウスに対応したマウスパッドの使用を推奨します。 光学式マウスに対応していないものやマウスパッドの模様によっては、正常に動作しない場合があります。


● マウスの使用場所


マウスは平らな場所で使用してください。

また、ガラスなどの透明な素材、鏡や光沢のあるビニールなどの光を反射する素材の上では 使用しないでください。光学式センサーがうまく動作しない場合があります。

1■ ポインタを動かす

滑らせるようにしてマウスを上下左右に動かします。ポインタがマウスの動きに合わせて動き ます。

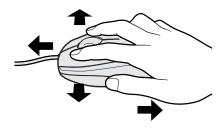

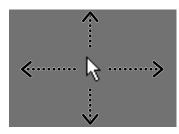

2 アイコンを選択する

ポインタを目的の位置に合わせて、左ボタンを1回押し ます (クリック)。





役立つ操作集

ダブルクリックする

ポインタを目的の位置に合わせて、左ボタンをすばやく2回押すことで す。

ダブルクリックするときは、マウスが動かないように固定した状態で ボタンを押してください。



右クリックする


ポインタを目的の位置に合わせて、右ボタンを1回押すことです。



ドラッグアンドドロップする


ポインタを目的の位置に合わせて、左ボタンを押したまま、マウスを 動かします(1) (ドラッグ)。

ポインタが目的の位置に移動したら、ボタンから指をはなします② (ドロップ)。

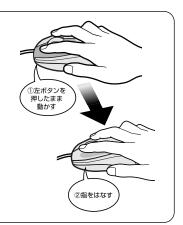

スクロールする

ホイールを前後にまわしたり、左右に傾けたりすると、画面をス クロールすることができます。

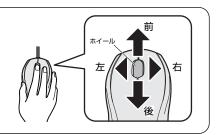


メモ マウスについて

● アプリケーションによっては、ホイールを使ったスクロールに対応していない場合があります。

3 キーボードの文字キーの使いかた

文字キーは、文字や記号を入力するときに使います。文字キーに印刷されている2~6種類の文字や記号は、キーボードの文字入力の状態によって変わります。

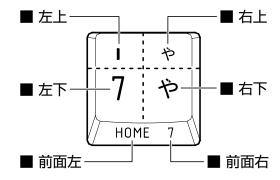

左上	ほかのキーは使わず、そのまま押すと、アルファベットの小文字などが入力できます。 <i>SHIFT</i> キーを押しながら押すと、記号やアルファベットの大文字が入力できます。
左下	ほかのキーは使わず、そのまま押すと、数字や記号が入力できます。
右上	かな入力ができる状態で <u>SHIFT</u> キーを押しながら押すと、記号、ひらがなの促音 (小さい「っ」)、拗音(小さい「ゃ、ゅ、ょ」)が入力できます。
右下	かな入力ができる状態で押すと、ひらがなや記号が入力できます。
前面左	アロー状態のときに押すと、カーソル制御キーとして使えます。
前面右	数字ロック状態のときに押すと、テンキーとして使えます。

キーボードを使った文字や記号の入力操作の詳細については、『アシストシート』、 《パソコンで見るマニュアル(検索):キーボードの文字キーの使いかた》を参照してください。

3 ハードディスクドライブ

本製品には、ハードディスクドライブが1台内蔵されています。 内蔵されているハードディスクドライブは、取りはずしできません。 USB接続型のハードディスクなどを使用して記憶容量を増やすことができます。


お願い

操作にあたって

● あらかじめ「付録 1-2 ハードディスクドライブについて」を確認してください。

■ ハードディスクドライブに関する表示

内蔵のハードディスクとデータをやり取りしているときは、Disk OLEDが点灯します。



USB接続などの増設ハードディスクとのデータのやり取りでは、Disk ❷ LEDは点灯しません。

ハードディスクに記録された内容は、故障や障害の原因にかかわらず保証できません。 万一故障した場合に備え、バックアップをとることを推奨します。

CDやDVD、HD DVDを使う

本製品には、HD DVD-ROMドライブまたはDVDスーパーマルチドライブのいずれか1台が内 蔵されています。内蔵されているドライブは、ご購入のモデルによって異なります。

HD DVD-ROMドライブ

ドライブには次のマークが入っています。









* マークの位置や並び順は異なる場合が あります。

HD DVDの読み出し機能と、DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R*1、DVD+RW、DVD+R*2、 CD-RW、CD-Rの読み出し/書き込み機能と、DVD-ROM、CD-ROMの読み出し機能を搭 載したドライブです。

● DVDスーパーマルチドライブ

ドライブには次のマークが入っています。







*マークの位置や並び順は異なる場合があります。

DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R*1、DVD+RW、DVD+R*2、CD-RW、CD-Rの読み出 し/書き込み機能と、DVD-ROM、CD-ROMの読み出し機能を搭載したドライブです。

- *1 本書では、「DVD-R」と記載している場合、特に書き分けのある場合を除き、DVD-R DL(Dual Layer DVD-R)を含みます。
- *2 本書では、「DVD+R」と記載している場合、特に書き分けのある場合を除き、DVD+R DL(DVD+R Double Layer) を含みます。

『安心してお使いいただくために』に、CD/DVD/HD DVDを使用するときに守ってほしい ことが記述されています。

CD/DVD/HD DVDを使用する場合は、あらかじめその記述をよく読んで、必ず指示を守っ てください。

HD DVD-ROMドライブ、HD DVDメディアについては、『安心してお使いいただくために』 に記述されているDVDドライブ、DVDメディアについてと同様です。

CD/DVD/HD DVDの取り扱いとお手入れについては『準備しよう 6章 2 日常の取り扱い とお手入れ』を確認してください。

1 使えるメディアを確認しよう

使用するメディアによっては、読み出しができない場合があります。

○:使用できる ×:使用できない

	読み出し*1	書き込み回数
CD-ROM	0	×
CD-R	0	10
CD-RW	0	繰り返し書き換え可能*2
DVD-ROM	0	×
DVD-R	*3	10
DVD-RW	\circ	繰り返し書き換え可能*2
DVD+R	*3	10
DVD+RW	0	繰り返し書き換え可能*2
DVD-RAM	0	繰り返し書き換え可能*2

- *1 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。
- *2 実際に書き換えできる回数は、メディアの状態や書き込み方法により異なります。
- *3 メディアの状態や書き込み方法により、読み出しできない場合があります。DVD-R DLのみ追記された データは読み出しできません。

HD DVD-ROMドライブモデルの場合、CD/DVDのほかに次のメディアを使用できます。 *HD DVD-ROMドライブモデルのみ

○:使用できる ×:使用できない

	読み出し*1	書き込み回数
HD DVD-ROM	0	×
HD DVD-R	×	×

* 1 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。

使用できるCD/DVD/HD DVDの詳細と、書き込み速度については、「付録 **2** メディアについて』、『dynabook ****(お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』を確認してください。

メモ 書き込みできるアプリケーション

- 書き込みに使用できる、本製品に添付のアプリケーションは次のとおりです。
 - TOSHÎBA DÎSC Creator

参照 『映像と音楽を楽しもう **4** オリジナル音楽CDを作る』、 《パソコンで見るマニュアル(検索): CD/DVDを作りたい》

- Ulead DVD MovieWriter for TOSHIBA
 - 参照 『映像と音楽を楽しもう 2 映像を編集してDVDに残す』、「DVD MovieWriter」のヘルプ
- メディアにデータを書き込むとき、メディアの状態やデータの内容、またはパソコンの使用環境によって、実行速度は異なります。

□ HD Recに対応しているメディア

* HD DVD-ROMドライブモデルのみ

本製品は、HD Rec*1のDVD 書き込みに対応しています。

HD Recの書き込みは「DVD MovieWriter」で行うことができます。

*1 HD Recとは、HD映像をHD解像度のままDVDに書き込む機能です。

参照 『映像と音楽を楽しもう 2 映像を編集してDVDに残す』

HD Recで使用できるメディアの詳細については、『dynabook **** (お使いの機種名) シリーズをお使いのかたへ』を確認してください。

2 CD/DVD/HD DVDを使うとき(セット)

CD/DVD/HD DVDは、パソコン本体に装備されているドライブにセットして使用します。

お願い

操作にあたって

あらかじめ、「付録 1 - 3 CD/DVD/HD DVDについて」、「付録 2 - 1 使えるCDを確認しよう」、「付録 2 - 2 使えるDVDを確認しよう」、「付録 2 - 3 使えるHD DVDを確認しよう」を確認してください。

メモ セットする前に確認しよう

- 傷ついたり汚れのひどいCD/DVD/HD DVDの場合は、挿入してから再生が開始されるまで、時間がかかる場合があります。汚れや傷がひどいと、正常に再生できない場合もあります。汚れをふきとってから再生してください。
- CD/DVD/HD DVDの特性やCD/DVD/HD DVDへの書き込み時の特性によって、読み出せない 場合もあります。
- メディアの種類によっては、取り出すときWindows Vistaが自動的にセッションを閉じてしまう場合があります。このとき、確認のメッセージなどは表示されません。


よく確認してからメディアをセットしてください。

- このWindows Vistaの機能を無効にするには、次のように操作してください。
- ① [スタート] ボタン((□) → [コンピュータ] をクリックする
- ② ドライブのアイコンを右クリックし、表示されたメニューから [プロパティ] をクリックする [ドライブのプロパティ] 画面が表示されます。
- ③ [書き込み] タブで [共通の設定] ボタンをクリックする
- ④ [共通の設定] 画面で [ディスクの取り出し時のUDFセッションを自動的に閉じる] のチェックをはずし、[OK] ボタンをクリックする

▋ドライブに関する表示

パソコンの電源が入っていて、ドライブが動作しているときは、ディスクトレイLEDが点灯します。


- 1 パソコン本体の電源を入れる
 - Windowsが起動します。
- 2 イジェクトボタンを押す

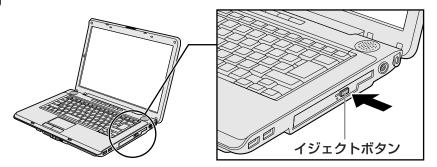

イジェクトボタンを押したら、ボタンから手をはなしてください。ディスクトレイが 少し出てきます(数秒かかることがあります)。


※ 搭載されているドライブによってイジェクトボタンの位置は異なります。

3 ディスクトレイを引き出す

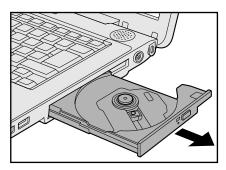


CD/DVD/HD DVDをのせるトレイがすべて出るまで、引き出します。

4 文字が書いてある面を上にして、CD/DVD/HD DVDの穴の部分を ディスクトレイの中央凸部に合わせ、上から押さえてセットする

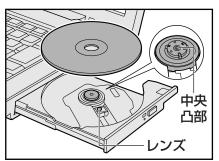


「カチッ」と音がして、セットされていることを確認してください。

「カチッ」と音がするまで、ディスクトレイを押し戻す

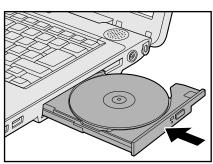


- CD/DVD/HD DVDを使い終わったとき(取り出し)
- パソコン本体の電源が入っているか確認する 電源が入っていない場合は電源を入れてください。
- イジェクトボタンを押す ディスクトレイが少し出てきます。
- ディスクトレイを引き出す CD/DVD/HD DVDをのせるトレイがすべて出るまで、引き出します。
- CD/DVD/HD DVDの両端をそっと持ち、上に持ち上げて取り出す

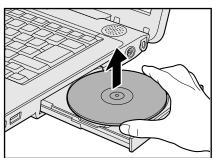

CD/DVD/HD DVDを取り出しにくいときは、中央凸部を少し押してください。簡 単に取り出せるようになります。

5 「カチッ」と音がするまで、ディスクトレイを押し戻す

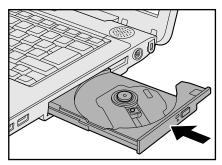


■ ディスクトレイが出てこない場合

電源を切っているまたは休止状態のときは、イジェクトボタンを押してもディスクトレイは出てきません。電源が入らない場合は、イジェクトホールを、先の細い丈夫なもの(クリップを伸ばしたものなど)で押してください。

次の場合は、電源が入っていても、イジェクトボタンを押したあとすぐにディスクトレイは出てきません。ディスクトレイLEDの点滅が終了したことを確認してから、イジェクトボタンを押してください。

- 電源を入れた直後
- ディスクトレイを閉じた直後
- 再起動した直後
- ドライブ関係のLEDが点灯しているとき
- スリープ状態のとき

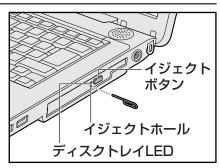

※ 搭載されているドライブによってイジェクトボタン、イジェクトホール、ディスクトレイLEDの位置は異なります。

画面を見やすく調整する

ー ディスプレイ ー

本製品は表示装置としてTFTカラー液晶ディスプレイ(1280×800ドット)を内蔵しています。 ドットは画素数を表します。

テレビや外部ディスプレイを接続して使用することもできます。

1 画面の明るさを調整する

本体液晶ディスプレイの明るさ(輝度)を調整します。輝度は「1~8」の8段階で設定ができます。

□輝度の調整方法

FN+F6: FNキーを押したまま、F6キーを押すたびに本体液晶ディスプレイの輝度が1段

階ずつ下がります。

表示される [輝度] のカードとスライダーバーで状態を確認できます。

|FN|+|F7|:|FN|キーを押したまま、|F7|キーを押すたびに本体液晶ディスプレイの輝度が1段

階ずつ上がります。

表示される [輝度] のカードとスライダーバーで状態を確認できます。

いろいろなメディアカードを使う ー ブリッジメディアスロット ー

本製品では次のメディアカードをブリッジメディアスロットに差し込んで、データの読み出し や書き込みができます。

- SDメモリカード
- メモリースティック
- マルチメディアカード

- SDHCメモリカード
- メモリースティックPRO
- xD-ピクチャーカード

miniSDメモリカードは、miniSDアダプタを装着すると、本製品のブリッジメディアスロット でも使用できます。

アダプタの装着や使用方法は、miniSDメモリカードの取扱説明書を確認してください。

コンパクトフラッシュメモリカードなどは使用できません。使用する場合はUSB経由で周辺機 器(デジタルカメラなど)を接続するか、専用のカードリーダーをご使用ください。

メディアカードを使う前に

メディアカードの使用にあたって・

● あらかじめ「付録 2 - 4 メディアカードを使う前に」を確認してください。

新品のメディアカードは、メディアカードの規格に合わせてフォーマットされた状態で販売さ れています。

フォーマットとは、メディアカードにトラック番号やヘッド番号などの基本情報を書き込み、 メディアカードを使えるようにすることです。

再フォーマットをする場合は、メディアカードを使用する機器(デジタルカメラやオーディオ プレーヤなど)で行ってください。


SDメモリカードとSDHCメモリカードは、再フォーマットをするときに「東芝SDメモリカー ドフォーマット」も使用できます。

「東芝SDメモリカードフォーマット」については、《パソコンで見るマニュアル(検索):SD カード/SDHCカードのフォーマット》をご覧ください。

メディアカードのセットと取り出し

▋ブリッジメディアスロットに関する表示

パソコン本体に電源が入っている場合、ブリッジメディアスロットに挿入したメディアカード とデータをやり取りしているときは、ブリッジメディア ↑LEDが点灯します。



1章


お願い 操作にあたって =

● あらかじめ、「付録 2 - 4 - 1 メディアカードの操作にあたって」を確認してください。

1 セットする

メディアカードの表裏を確認し、表を上にして、ブリッジメディアス ロットに挿入する

奥まで挿入します。

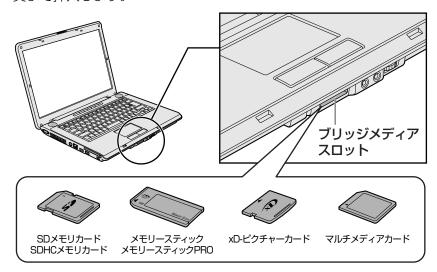

■2■ セットしたメディアカードの内容を見る

著作権保護*¹を必要としない画像や音声、テキストなどの一般的なファイルは、次の手順で見 ることができます。

- *1 SDメモリカード、メモリースティックの場合
 - [コンピュータ] 画面が表示されます。
 - メディアカードのアイコンをダブルクリックする

以下の名称は表示の一例です。異なる名称が表示される場合があります。

SDメモリカード : セキュリティで保護された記録域デバイス SDHCメモリカード : セキュリティで保護された記録域デバイス

メモリースティック : MemoryStick

メモリースティックPRO: リムーバブルディスクまたはMemoryStick Pro

xD-ピクチャーカード : リムーバブルディスク、XD Pictureカード、XD Card マルチメディアカード : リムーバブルディスク、MMCカード、MMC Card

(表示例)

セットしたメディアの内容が表示されます。

3 取り出す

メディアカードに保存しているファイルを使用していたり、ウィンドウを開いたりしていると、 取り出しができません。

ウィンドウやファイルを閉じてから、操作を行ってください。

1 メディアカードの使用を停止する

- ① [スタート] ボタン(()) → [コンピュータ] をクリックする[コンピュータ] 画面が表示されます。
- ② メディアカードのアイコンを右クリックし①、[安全に取り外す] をクリックする②



通知領域に「ハードウェアの取り外し」のメッセージが表示されます。

2 メディアカードを押す

カードが少し出てきます。そのまま手で取り出します。


1章

FeliCaポートを使う

*FeliCaポート搭載モデルのみ

本製品には、「FeliCaポート」が内蔵されています。

「FeliCa」に対応しているカードや携帯電話をパソコン本体のFeliCaポートにかざすことで、「かざしてナビ」などの「FeliCaポート」対応アプリケーションを使用することができます。

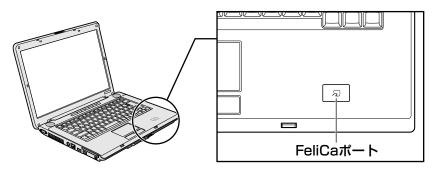

お願い

FeliCaポートの操作について

● あらかじめ「付録 1 - 7 FeliCaポートについて」を確認してください。使用上の注意事項を説明しています。

FeliCaについて

「FeliCa」は電子マネーや交通機関のプリペイドカードなどで使われている、非接触ICカード技術方式のひとつです。「FeliCa」に対応しているカードを読取装置にかざすことで、お店の支払いや改札機を通過することができます。

カードの種類によって利用できるサービスが異なります。

本書では、「FeliCa」に対応しているカードを「FeliCa対応カード」、携帯電話を「FeliCa対応携帯電話」と呼びます。特に説明がない場合は、本文中にでてくる「FeliCa対応カード」に FeliCa対応携帯電話の説明も含まれています。

₹

● FeliCaプラットフォームマーク(②)は、本製品がFeliCaを利用したマルチアプリケーションプラットフォームに対応していることを表しています。

1 FeliCa対応カードをかざす

⚠警告


- 心臓ペースメーカー装着部位から20センチ以上離して使用すること FeliCaポートからの通信により、ペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。
- パソコン本体を飛行機に持ち込む場合、ワイヤレスコミュニケーションスイッチをオフ側 にし、必ずパソコン本体の電源を切ること

ワイヤレスコミュニケーションスイッチをオンにしたまま持ち込むと、パソコンの電波により、計器に影響を与える場合があります。

ワイヤレスコミュニケーションスイッチをオフにするとFeliCaポートのポーリングもオフになります。


参照 ポーリングについて「付録 1 - 7 - ポーリングについて」

1 本体前面にある、ワイヤレスコミュニケーションスイッチをOn側にスライドする

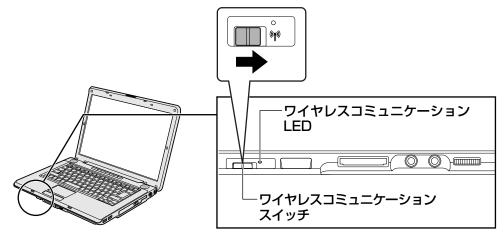


ワイヤレスコミュニケーション (ヤ) LEDが点灯します。

FeliCa対応カードまたはFeliCa対応携帯電話をFeliCaポートにかざす 【FeliCa対応カード】

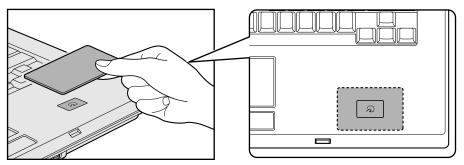

カードを横向きに持ち、カードの中心をFeliCaポート(🕥)にあわせるようにし てください。

【FeliCa対応携帯電話】

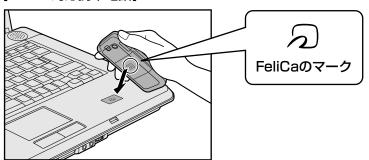

携帯電話のFeliCaのマークをFeliCaポート()) にあわせるようにしてください。 FeliCa対応カードまたはFeliCa対応携帯電話をかざすと、「かざしてナビ」が起動し ます。

参照 かざしてナビについて「本節 2 カードをかざしてアプリケーションを使う」

₹ FeliCa対応カードのかざしかた

- FeliCa対応カードは、必ず1枚ずつ使用してください。複数枚のカードを同時にかざすと、正しく読み 取ることができません。
- FeliCa対応カードがFeliCaポートからはみ出す、または傾けてかざすと、正しく認識できないことが あります。また、かざしたFeliCa対応カードが認識されにくい場合は、FeliCa対応カードを直接 FeliCaポートに置いてください。
- FeliCa対応カードをかざしても、「かざしてナビ」が起動しない場合や、「FeliCaポート」対応アプリ ケーションが反応しない場合は、「付録 1 - 7 FeliCaポートについて」を確認してください。

2 カードをかざしてアプリケーションを使う

本製品の「FeliCaポート」対応アプリケーションは、「かざしてナビ」から起動することができます。

かざしてナビについて

「かざしてナビ」は、「FeliCaポート」対応アプリケーションを簡単に起動できるようにメニューにまとめたものです。FeliCa対応カードやFeliCa対応携帯電話を、FeliCaポートにかざすことで起動できます。

「かざしてナビ」には、「FeliCa」を利用して実行する、さまざまな機能を持ったアプリケーションが用意されています。

使用したいアプリケーションのボタンをクリックすると、起動します。

交通機関 : 交通機関が発行しているFeliCa対応カードの残高と利用履歴を確認でき

ます。

ショッピング : 「電子マネー」の残高確認やチャージ、専用サイトへのアクセスなどの

サービスを受けることができます。

エンターテイメント: Felica対応携帯電話をかざすと、携帯電話で購入した動画をパソコンに

表示して見ることができます。

PCユーティリティ: FeliCa対応カードでパソコンにログオンするアプリケーションや、入力

を簡単にするアプリケーションなどがあります。

詳しくは、「かざしてナビ」および各アプリケーションのヘルプを確認してください。

メモ 「FeliCaポート」対応アプリケーションについて

- ●「かざしてナビ」を初めて起動したときは、[使用許諾契約の確認] 画面が表示されますので、内容を確認し、[同意する] ボタンをクリックします。続いて、ユーザ登録をおすすめする画面が表示されます。この方法でユーザ登録を行うには、インターネットに接続できる環境とメールが受信できる環境が必要です。ユーザ登録を行う場合は、[今すぐ登録] ボタンをクリックし、画面の指示に従ってユーザ登録を行ってください。あとでユーザ登録を行う場合は、[閉じる] ボタンをクリックしてください。
- ●「かざしてナビ」にある「ショッピング」のアプリケーションは、インターネットに接続しないと、 一部の機能を除いて使用できません。
- ●「かざしてナビ」にある「エンターテイメント」の「NFRM」を利用するには、「NFRMPCViewer」のセットアップが必要です。インターネットに接続する準備をしてから、[NFRM] をクリックし、表示されるメッセージにしたがって操作してください。
- 本製品のアプリケーションで利用できるFeliCa対応カードおよびFeliCa対応携帯電話については、各アプリケーションのヘルプ、またはhttp://www.justsystem.co.jp/atlife/kazasu/card/を確認してください。

FeliCa対応携帯電話の場合は、本製品のアプリケーションに対応しているサービスを携帯電話にダウンロードすると使用することができます。詳しくは『FeliCa対応携帯電話の取扱説明書』を確認してください。

- ●「かざしてナビ」および「FeliCaポート」対応アプリケーションは、[スタート] ボタン(配) → [すべてのプログラム] → [FeliCaポート] から選択して起動することもできます。
- 「FeliCaポート」対応アプリケーションのお問い合わせ先は、「7章 **1**-**2** アプリケーションのお問い合わせ先」を参照してください。

2章



ネットワークの世界へ

本製品に内蔵されている通信に関する機能を説明しています。 ブロードバンドでインターネットに接続する方法や、ほかのパソコン と通信する方法について紹介します。

1 家庭内ネットワークで広がる世界.....42




家庭内ネットワークで広がる世界

家族がそれぞれ自分専用のパソコンを持っている場合、1つのプリンタを共有したいときや、ADSLモデムを使ってインターネットに接続したいときは、ネットワークを使うと便利です。

1 LAN接続はこんなに便利

家族がそれぞれ自分専用のパソコンを持っている場合や、ひとりで複数のパソコンを持っている場合など、家庭内に複数のパソコンがあるときは、LAN(Local Area Network)を使うと便利です。

LAN機能にはケーブルを使った有線LANと、ケーブルを使わない無線LANがあります。

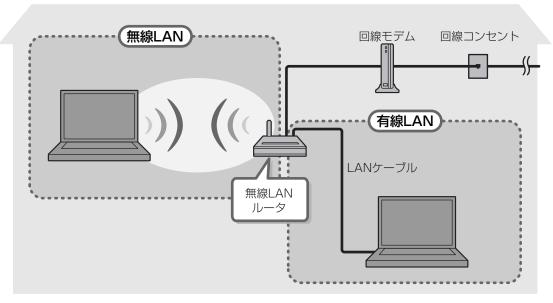

(接続例)

■有線LAN

有線LANの機能やLANケーブルの接続については、『準備しよう 3章 1-1 ブロードバンドで接続する』を参照してください。

■無線LAN

無線LANとは、パソコンにLANケーブルを接続していない状態でもネットワークに接続できる、ワイヤレスのLAN機能のことです。モデムやルータの位置とは関係なく、無線通信のエリア内であればあらゆる場所からコンピュータをLANシステムに接続できます。

無線LANルータや無線LANアクセスポイント(市販)などを使用することによって、ワイヤレスでネットワーク環境を実現できます。

ネットワークに接続したあとに、ファイルの共有の設定や、ネットワークに接続しているプリンタなどの機器の設定を行う必要があります。ネットワーク機器の接続先やネットワークの詳しい設定については、[スタート] ボタン(→ [ヘルプとサポート] をクリックして、『Windowsヘルプとサポート』を参照してください。

ネットワークに接続している機器の設定は、それぞれの取扱説明書を確認してください。 また、会社や学校で使用する場合は、ネットワーク管理者に確認してください。

2 ワイヤレス(無線)LANを使う

*無線LANモデルのみ

1 無線LANモジュールの確認

本書では、内蔵された無線LANモジュールの種類によって説明が異なる項目があります。 使用しているパソコンに合った説明をご覧ください。

使用しているパソコンに内蔵された無線LANモジュールの種類は、「ConfigFree」を使って確認できます。

- 1 通知領域の [ConfigFree] アイコン (🞐) をクリックする
- **2** 表示されたメニューから [ワイヤレス ネットワーク接続] → [プロパティ] をクリックする
- **3 [接続の方法:] でアダプタ名を確認する** アダプタ名が示すモジュールは、次のようになります。
 - 「Atheros AR5006EG Wireless Network Adapter」、
 「Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter」の場合
 IEEE802.11bおよびIEEE802.11gに対応したモジュールです。
 このモジュールを、「Atheros b/gモジュール」または「Atheros IEEE802.11bg モジュール」と呼びます。

その他の本製品の無線LANモジュールの仕様については、「付録 4-■1■ 無線LANの概要」と『dynabook ****(お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』を確認してください。

お願い

無線LANのご使用にあたって

あらかじめ、「付録 1 - 4 無線LANについて」を確認してください。セキュリティに関しての注意事項や使用上の注意事項を説明しています。

|無線LANを使ってみよう


警告

● パソコン本体を航空機に持ち込む場合、ワイヤレスコミュニケーションスイッチをオフ側 にし、必ずパソコン本体の電源を切ること

ワイヤレスコミュニケーションスイッチをオンにしたまま持ち込むと、パソコンの電波に より、計器に影響を与える場合があります。

また、航空機内でのパソコンのご使用は、必ず航空会社の指示に従ってください。

本体前面にある、ワイヤレスコミュニケーションスイッチをOn側にス ライドする

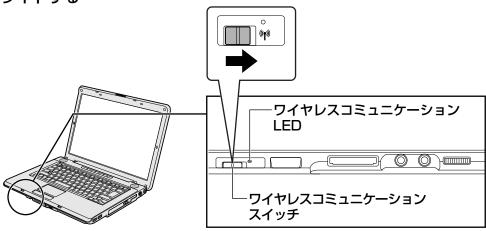

ワイヤレスコミュニケーション (ヤ) LEDが点灯します。

以降の無線の設定方法には、次の2種類があります。

- 「ConfigFree 」を使う
- Windows標準機能を使う

「ConfigFree」を使って設定する場合は、『無線LANらくらく設定シート』を参照し、 「おたすけナビ」の「無線LANらくらく設定」を使うと接続設定手順が確認できて便 利です。

また、Windows標準機能を使って設定する場合は、《パソコンで見るマニュアル(検 索):無線LANでネットワークに接続する》を参照してください。

★ ConfigFree

● 本製品に用意されている「ConfigFree」を使うと、近隣の無線LANデバイスを検出したり、LAN ケーブルをはずすと自動的に無線LANに切り替えるなど、ネットワーク設定に便利な機能が使えます。

参照 ConfigFreeの設定方法《パソコンで見るマニュアル(検索): ネットワーク設定に便利な操作》

3章



周辺機器を使って機能を広げよう

パソコンでできることをさらに広げたい。 そのためには周辺機器を接続して、機能を拡張しましょう。 本製品に取り付けられるさまざまな周辺機器の取り付けかたや各種設 定、取り扱いについて説明しています。

1	周辺機器を使う前に	46
2	メモリを増設する	47
3	USB対応機器を使う	51
4	パソコンの画面をテレビに映す -テレビの接続	53
5	パソコンの画面を外部ディスプレイに映す	
	-外部ディスプレイの接続-	60



周辺機器を使う前に

周辺機器とは、パソコンに接続して使う機器のことで、デバイスともいいます。周辺機器を使うと、パソコンの性能を高めたり、パソコンが持っていない機能を追加することができます。 周辺機器には、パソコンのカバーを開けて、パソコンの中に取り付ける内蔵方式のものと、パソコン本体の周囲にあるコネクタや端子、スロットにつなぐ外付け方式のものがあります。

■内蔵方式のもの

・メモリ

バッテリ

■外付け方式のもの

本製品のインタフェースに合った周辺機器をご利用ください。

周辺機器によっては、インタフェースなどの規格が異なることがあります。インタフェースとは、機器を接続するときのケーブルやコネクタや端子、スロットの形状などの規格のことです。 購入される際には、目的に合った機能を持ち、本製品に対応している周辺機器をお選びください。 周辺機器が本製品に対応しているかどうかについては、その周辺機器のメーカに確認してください。

お願い

周辺機器の取り付け/取りはずしにあたって・

● あらかじめ、「付録 1 - 5 周辺機器について」を確認してください。

本製品で使用できるおもな周辺機器は、次のとおりです。

メモリ

参照 メモリの増設「本章 2 メモリを増設する」

● USB対応機器

参照 USB対応機器「本章 3 USB対応機器を使う」

● i.LINK (IEEE1394) 対応機器

参照 i.LINK (IEEE1394) 対応機器 《パソコンで見るマニュアル(検索):i.LINK対応機器の接続》

● テレビ

参照 テレビの接続「本章 4 パソコンの画面をテレビに映す」

● 外部ディスプレイ

参照 外部ディスプレイの接続「本章 5 パソコンの画面を外部ディスプレイに映す」

• マイクロホン

参照 マイクロホンの接続 《パソコンで見るマニュアル(検索):マイクロホンを使う》

・ヘッドホン

参照 ヘッドホンの接続《パソコンで見るマニュアル(検索):ヘッドホンを使う》

ExpressCard

参照 ExpressCard 《パソコンで見るマニュアル(検索): ExpressCardを使う》

メモリを増設する

増設メモリスロットに増設メモリを取り付けることができます。

ご購入のモデルによって、あらかじめ取り付けられているメモリの容量が異なります。

メモリが取り付けられていないスロットに別売りの増設メモリを取り付けたり、取り付けられているメモリを別売りの増設メモリと付け換えることができます。

増設メモリは、容量によって次の3タイプがあります。

2GB : PAME2004*
1GB : PAME1004
512MB : PAME5124

* Coreモデルのみ

取り付けることのできる各モデルのメモリの容量は、次のとおりです。

Coreモデル : 各スロット最大2GB(合計4GB)まで

ただし、OSが使用可能な領域は最大3GBになります。

Celeronモデル: 各スロット最大1GB (合計2GB) まで

モデルによっては、すでに最大容量のメモリが取り付けられている場合があります。その場合は、増設できません。

増設メモリの取り付け/取りはずし作業が難しい場合は、お買い求めの販売店などにご相談ください。

⚠警告

◆本文中で説明されている部分以外は絶対に分解しないこと内部には高電圧部分が数多くあり、万一触ると、感電ややけどのおそれがあります。

⚠注意

- ステープル、クリップなどの金属や、コーヒーなどの液体を機器内部に入れないこと 火災、感電の原因となります。万一、機器内部に入った場合は、バッテリを取りはずし、 電源を入れずに、お買い求めの販売店、またはお近くの保守サービスに点検を依頼してく ださい。
- 増設メモリの取り付け/取りはずしは、必ず電源を切り、ACアダプタのプラグを抜き、 バッテリパックを取りはずしてから作業を行うこと

電源を入れたまま取り付け/取りはずしを行うと感電、故障のおそれがあります。

● 電源を切った直後に増設メモリの取り付け/取りはずしを行わないこと 内部が高温になっており、やけどのおそれがあります。電源を切った後30分以上たってから行ってください。

お願い

メモリの増設の操作にあたって =

● あらかじめ、「付録 1 - 5 - メモリの増設の操作にあたって」を確認してください。

増設メモリは、東芝製オプションを使用してください。それ以外のメモリを増設すると、起動 しなくなったり、動作が不安定になる場合があります。

メモ デュアルチャネルについて


● デュアルチャネルで動作すると、2枚のメモリに効率よくアクセスできます。 デュアルチャネルで動作させるためには、ご購入のモデルによって取り付けるメモリの仕様が異なり ます。取り付けるメモリの仕様については、別紙の『dynabook ****(お使いの機種名)シリー ズをお使いのかたへ』を確認してください。

1 メモリを取り付ける

あらかじめ取り付けられているメモリを交換したい場合は、先にメモリの取りはずしを行ってください。


参照 「本節 2 メモリを取りはずす」

- 1 データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る
 - 参照 電源の切りかた『準備しよう 1章 4-2 電源を切る』
- 2 パソコン本体に接続されているACアダプタとケーブル類をはずす
- 3 ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返し、バッテリパックを取りは ずす
 - 参照 バッテリパックの取りはずし「4章 **1**-3 バッテリパックを交換する」
- **4** 増設メモリカバーのネジ1本をゆるめ①、カバーをはずす②

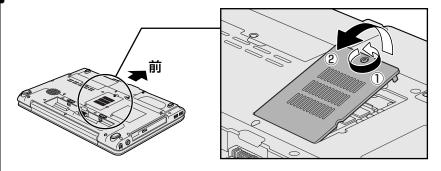

増設メモリスロットの内部に異物が入らないようにしてください。


5 増設メモリを増設メモリスロットのコネクタに斜めに挿入し①、固定するまで増設メモリを倒す②

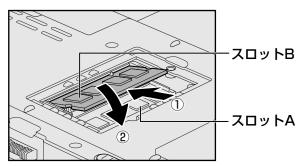

増設メモリの切れ込みを、増設メモリスロットのコネクタのツメに合わせて、しっかり差し込みます。

このとき、増設メモリの両端(切れ込みが入っている部分)を持って差し込むように してください。

6 増設メモリカバーをつけて①、手順 4 でゆるめたネジ1本をとめる②

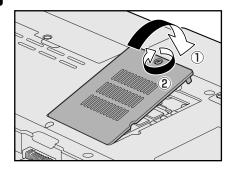

増設メモリカバーが浮いていないことを確認してください。

7 バッテリパックを取り付ける

参照 バッテリパックの取り付け「4章 1-3 バッテリパックを交換する」

パソコン本体の電源を入れると総メモリ容量が自動的に認識されます。総メモリ容量が正しいか確認してください。

参照 メモリ容量の確認について「本節 3 メモリ容量を確認する」

2 メモリを取りはずす


- 1 データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る
 - 参照 電源の切りかた『準備しよう 1章 4-2 電源を切る』
- 2 パソコン本体に接続されているACアダプタとケーブル類をはずす

3 ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返し、バッテリパックを取りは ずす

参照 バッテリパックの取りはずし「4章 1-3 バッテリパックを交換する」

4 増設メモリカバーのネジ1本をゆるめ、カバーをはずす 増設メモリスロットの内部に異物が入らないようにしてください。

#設メモリを固定している左右のフックを開き①、増設メモリをパソコン本体から取りはずす②

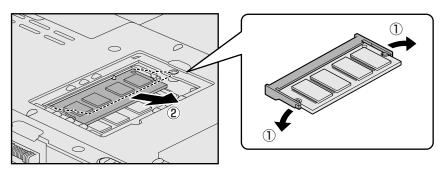

斜めに持ち上がった増設メモリを引き抜きます。

- 6 増設メモリカバーをつけて、手順 4 でゆるめたネジ1本をとめる 増設メモリカバーが浮いていないことを確認してください。
- 7 バッテリパックを取り付ける

参照 バッテリパックの取り付け「4章 1-3 バッテリパックを交換する」 パソコン本体の電源を入れると総メモリ容量が自動的に認識されます。総メモリ容量 が正しいか確認してください。

3 メモリ容量を確認する

メモリ容量は「東芝PC診断ツール」で確認することができます。

- 2 [基本情報] タブの [物理メモリ] の数値を確認する

USB対応機器を使う

USB対応機器は、電源を入れたままの取り付け/取りはずしができ、プラグアンドプレイに対応しています。

USB対応機器には次のようなものがあります。

- USB対応マウス
- USB対応プリンタ
- USB対応スキャナ
- USBフラッシュメモリなど

本製品のUSBコネクタにはUSB2.0対応機器とUSB1.1対応機器を取り付けることができます。 USB対応機器の詳細については、『USB対応機器に付属の説明書』を確認してください。



USB対応機器の操作にあたって

● あらかじめ、「付録 1 - 5 - USB対応機器の操作にあたって」を確認してください。


1 取り付け

1 USBケーブルのプラグをUSB対応機器に差し込む

この手順が必要ない機器もあります。USB対応機器についての詳細は、『USB対応機器に付属の説明書』を確認してください。

2 USBケーブルのもう一方のプラグをパソコン本体のUSBコネクタに差し込む

プラグの向きを確認して差し込んでください。

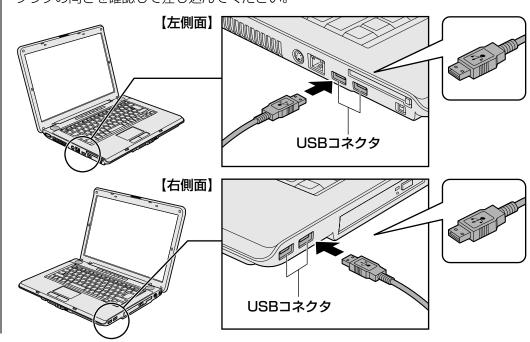

2 取りはずし

- 1 USB対応機器の使用を停止する
 - ① 通知領域の [ハードウェアの安全な取り外し] アイコン () をクリックする
 - * 通知領域にこのアイコン() が表示されないUSB対応機器は、次の手順は必要ありません。 手順 2 に進んでください。



- ②表示されたメニューから [XXXX (取りはずすUSB対応機器) を安全に取り外します] をクリックする
- ③「このデバイスはコンピュータから安全に取り外すことができます。」のメッセージが表示されたら、[OK] ボタンをクリックする
- 2 パソコン本体とUSB対応機器に差し込んであるUSBケーブルを抜く

4


パソコンの画面をテレビに映す - テレビの接続 -

本製品のS-Video出力コネクタとテレビをケーブルで接続すると、テレビ画面にWindowsのデスクトップ画面を表示させることができます。

■パソコン上で再生中のDVDを、テレビに表示する

「TOSHIBA HD DVD PLAYER」または「TOSHIBA DVD PLAYER」でのDVD再生など、パソコンで視聴/再生している映像を、ご家庭のテレビにも表示させることができます。

参照 「TOSHIBA HD DVD PLAYER」「TOSHIBA DVD PLAYER」 『映像と音楽を楽しもう 1 DVD/HD DVDの映画や映像を見る』

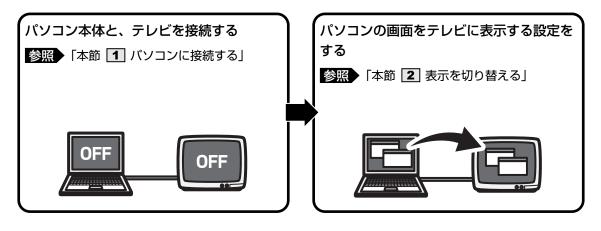



テレビ接続の操作にあたって・

● あらかじめ「付録 **1** - **5** - テレビ/外部ディスプレイ接続の操作にあたって」を確認してください。

€ ×E

● テレビの代わりに、外部ディスプレイを接続して表示することもできます。

■接続の前に


テレビを接続するときは、『テレビに付属の説明書』もあわせて確認してください。 S映像入力端子があるテレビを接続できます。

接続するS端子ケーブルは、市販の4ピンコネクタのケーブルを使用してください。

1 パソコンに接続する

テレビとパソコン本体の電源を切った状態で接続してください。

1 S端子ケーブルのプラグをパソコン本体のS-Video出力コネクタに差し 込む

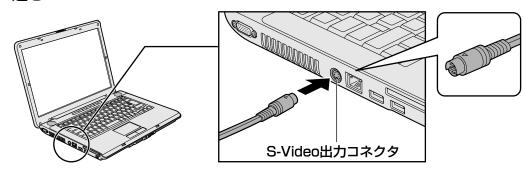


- 2 S端子ケーブルのもう一方のプラグをテレビのS映像入力端子に差し込む
- 3 テレビの電源を入れてから、パソコン本体の電源を入れる 音声はパソコンのスピーカで聞くか、ヘッドホン出力端子にヘッドホンを接続して聞いてください。

2 表示を切り替える

テレビを接続した場合には、次の表示方法があります。 表示方法は、表示装置の切り替えを行うことで変更できます。

■本体液晶ディスプレイだけに表示/テレビだけに表示

いずれかの表示装置にのみ、デスク トップ画面を表示します。

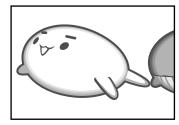



■本体液晶ディスプレイとテレビの同時表示

● クローン表示


2つの表示装置それぞれにデスクトップ画面を表示します。






● 拡張表示

2つの表示装置を1つの大きなデスクトップ画面として使用(拡張表示)します。





テレビに表示するには次の設定を行ってください。設定を行わないと、テレビには表示されません。

₹

● テレビに表示する場合は、1024×768ドット以下の解像度でご覧ください。 表示を切り替えたとき、システムによって自動的に解像度が変更される場合があります。 本体液晶ディスプレイだけに表示を切り替えると、元の解像度に戻ります。

1 方法1−コントロールパネルで設定する

- **1** [スタート] ボタン(��) → [コントロールパネル] をクリックする
- **3** [Intel(R) GMA Driver for Mobile] ボタンをクリックする
- 4 [ディスプレイデバイス] で表示する装置を選択する



(表示例)

チェック() がついている項目が現在の表示装置です。

- * 画面はテレビと外部ディスプレイを接続している場合の表示例です。
- ◆本体液晶ディスプレイだけに表示 [ノートブック]をクリックしてください。
- テレビだけに表示

[テレビ] をクリックしてください。

画面左側の[ディスプレイ設定]をクリックして表示される画面の「ビデオ標準」からモードを選択してください。

- ・NTSC-M(米国仕様のTV受信機)
- ・NTSC-J(日本仕様のTV受信機)
- ・PAL-B(ヨーロッパ仕様のTV受信機)
- 外部ディスプレイだけに表示

[PCモニタ] をクリックしてください。

● クローン表示

2つの表示装置それぞれにデスクトップ画面を表示します。

- ① [Intel(R) デュアル・ディスプレイ・クローン] をクリックする
- ②表示に合わせた設定をする

項目	プライマリデバイス	セカンダリデバイス
本体液晶ディスプレイと 外部ディスプレイでクローン表示	ノートブック	PCモニタ
本体液晶ディスプレイとテレビで クローン表示	ノートブック	テレビ

● 拡張表示

2つの表示装置を1つの大きなデスクトップ画面として使用できます。

- ① [拡張デスクトップ] をクリックする
- ②表示に合わせた設定をする

項目	プライマリデバイス	セカンダリデバイス
本体液晶ディスプレイと 外部ディスプレイで拡張表示	ノートブック	PCモニタ
本体液晶ディスプレイとテレビで 拡張表示	ノートブック	テレビ


₹

● 本体液晶ディスプレイと外部ディスプレイをクローン表示または拡張表示に設定する際に、外部ディスプレイにノイズが発生した場合は、外部ディスプレイの解像度、色数、リフレッシュレートを下げてご使用ください。

設定は、クローン表示または拡張表示に設定したあと、[ディスプレイ設定] をクリックし、表示される画面で行います。

5 [OK] ボタンをクリックする

次の画面が表示されます。

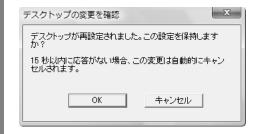

[OK] ボタンをクリックする

2 方法2 - FN + F5 キーを使う

● 表示装置をLCD(本体液晶ディスプレイ)に戻す方法

現在の表示装置がLCD(本体液晶ディスプレイ)以外に設定されている場合、表示装置をLCDに戻すことができます。表示装置を選択する画面が表示されていない状態で、FN+F5+F50

表示装置に何も表示されず、選択する画面が表示されているか確認できない場合は、いったんキーボードから指をはなしてから、FN+FS+-を3秒以上押し続けてください。

表示装置を選択する画面

 $\overline{\mathit{FN}}$ キーを押したまま $\overline{\mathit{F5}}$ キーを押すと、「TOSHIBA Flash Cards」の表示装置を選択する画面が表示されます。



* 画面はテレビと外部ディスプレイを接続した場合です。 LCDまたは接続している表示装置のアイコンのみ表示 されます。



(表示例)

上のカードは現在の表示装置を示しています。[FN]キーを押したまま[F5]キーを押すたびに、大きなアイコンが移動します。表示する装置に大きなアイコンが移動したら、[FN]キーをはなすと表示装置が切り替わります。

アイコンは、左から次の意味を表しています。

- LCD本体液晶ディスプレイだけに表示
- LCD+CRT......本体液晶ディスプレイと外部ディスプレイにクローン表示
- CRT外部ディスプレイだけに表示

本体液晶ディスプレイには何も表示されません。

- LCD+TV本体液晶ディスプレイとテレビにクローン表示
- TVテレビだけに表示

本体液晶ディスプレイには何も表示されません。

- LCD+CRT Extended Desktop
 -ディスプレイと外部ディスプレイに拡張表示 本体液晶ディスプレイがプライマリモニタになります。
- LCD+TV Extended Desktop
 -本体液晶ディスプレイとテレビに拡張表示 本体液晶ディスプレイがプライマリモニタになります。

□ 拡張表示でプライマリモニタを切り替える方法

現在の表示装置が拡張表示に設定されている場合、プライマリモニタ、セカンダリモニタを切り替えるアイコン(一) が表示されます。



* 画面はテレビと外部ディスプレイを接続した場合です。LCDまたは接続している表示装置のアイコンのみ表示されます。



(表示例)

 $\boxed{\mathit{FN}} + \boxed{\mathit{F5}}$ キーを押して、プライマリ、セカンダリを切り替えるアイコンに移動したら、 $\boxed{\mathit{FN}}$ キーをはなすと、表示装置が切り替わります。

3 パソコンから取りはずす

パソコン本体の電源を切ってから、テレビの電源を切ったあと、取りはずしを行ってください。


- 1 Windowsを終了させてパソコン本体の電源を切る
- 参照 電源の切りかた『準備しよう 1章 4-2 電源を切る』
- 2 テレビの電源を切る
- 3 パソコン本体とテレビに差し込んである、S端子ケーブルを抜く

■アプリケーションの利用に関する注意事項

「TOSHIBA HD DVD PLAYER」または「TOSHIBA DVD PLAYER」で使用する表示装置を変更したい場合は、アプリケーションを起動する前に表示装置を切り替えてください。 起動中は、表示装置を切り替えることができません。

パソコンの画面を外部ディスプレイに映す - 外部ディスプレイの接続 -

「RGBコネクタにケーブルを接続して、外部ディスプレイにWindowsのデスクトップ画面を表示させることができます。

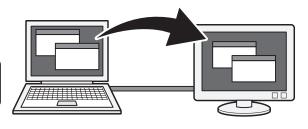

お願い

外部ディスプレイ接続の操作にあたって

● あらかじめ「付録 **1** - **5** - テレビ/外部ディスプレイ接続の操作にあたって」を確認してください。


√ × E

● 使用可能な外部ディスプレイは、本体液晶ディスプレイで設定している解像度により異なります。 解像度に合った外部ディスプレイを接続してください。

1 パソコンに接続する

外部ディスプレイとパソコン本体の電源を切った状態で接続してください。

1 外部ディスプレイのケーブルのプラグをRGBコネクタに差し込む

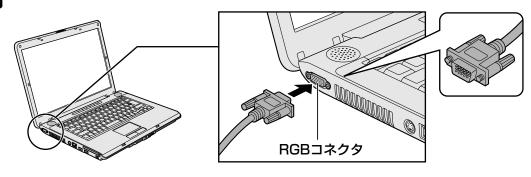

- 2 外部ディスプレイの電源を入れる
- 3 パソコン本体の電源を入れる

上の手順で電源を入れると、パソコン本体は自動的に外部ディスプレイを認識します。

2 パソコンから取りはずす

外部ディスプレイを取りはずすときは、「スリープ」や「休止状態」にせず、必ず電源を切ってください。

- 1 Windowsを終了させてパソコン本体の電源を切る
 - 参照 電源の切りかた『準備しよう 1章 4-2 電源を切る』
- 2 外部ディスプレイの電源を切る
- 3 RGBコネクタからケーブルを抜く

3 表示を切り替える

外部ディスプレイを接続した場合には次の表示方法があります。

- 外部ディスプレイだけに表示する
- 外部ディスプレイと本体液晶ディスプレイに同時表示する
 - ・クローン表示
 - · 拡張表示
- 本体液晶ディスプレイだけに表示する

表示方法は、テレビに表示する場合の説明を参考にしてください。

参照 表示方法について「本章 4-2 表示を切り替える」

「電源オプション」で表示自動停止機能を設定して外部ディスプレイの表示が消えた場合、キーあるいはタッチパッドの操作により表示が復帰します。また、スリープに設定してある場合は、電源スイッチを押してください。

表示が復帰するまで10秒前後かかることがありますが、故障ではありません。

■切替え方法

表示装置を切り替える方法は、テレビに表示する場合の「方法1」や「方法2」を参考にしてください。

参照 表示方法について「本章 4-2 表示を切り替える」

₹ ₹ €

● 外部ディスプレイと本体液晶ディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定に合った 色数/解像度で表示されます。

4 表示について

外部ディスプレイに表示する場合、表示位置や表示幅などが正常に表示されない場合があります。 この場合は、外部ディスプレイ側で、表示位置や表示幅を設定してください。

4章



バッテリ駆動で使う

パソコンをモバイル使用する際に大事な存在であるバッテリは、使い かたによっては長持ちさせることができます。

ここでは、充電や充電量の確認など、バッテリを使用するにあたって の取り扱い方法について説明しています。

7	バッニロについて	 64
	ハッナリについて	 04



バッテリについて

パソコン本体には、バッテリパックが取り付けられています。

バッテリを充電して、バッテリ駆動(ACアダプタを接続しない状態)で使うことができます。 本製品を初めて使用するときは、バッテリパックを充電してから使用してください。

バッテリ駆動で使う場合は、あらかじめACアダプタを接続してバッテリパックの充電を完了 (フル充電) させるか、フル充電したバッテリパックを取り付けてください。

『安心してお使いいただくために』に、バッテリパックを使用するときの重要事項が記述されています。バッテリ駆動で使う場合は、あらかじめその記述をよく読み、必ず指示を守ってください。

危険

- バッテリパックは、必ず本製品に付属の製品を使用すること 寿命などで交換する場合は、東芝製バッテリPABASO98をお買い求めください。 指定以外の製品は、電圧や端子の極性が異なっていることがあるため火災・破裂・発熱の おそれがあります。
- バッテリパックを分解・改造しないこと 分解・改造すると、火災・破裂・発熱の原因となります。指定以外の製品や、分解・改造 したものは、安全性や製品に関する保証はできません。
- パソコン本体を落下させたなどで、強い衝撃が加わったバッテリパックは使用を中止する こと

バッテリパック内部に潜在的な損傷が起き、火災・破裂・発熱のおそれがあります。点検・ 修理をお買い求めの販売店またはお近くの保守サービスに依頼してください。

● バッテリパックに変形、変色、割れ、ヒビ、サビ、液漏れなどの外観の異常、あるいは異臭、発熱などの異常がある場合には使用しないこと そのまま使用すると、火災・破裂・発熱のおそれがあります。点検・修理をお買い求めの販売店またはお近くの保守サービスに依頼してください。

注意

・バッテリパックの充電温度範囲内(5~35℃)で充電すること充電温度範囲内で充電しないと、液もれや発熱、性能や寿命が低下するおそれがあります。

お願い

バッテリを使用するにあたって。


● あらかじめ、「付録 1 - 6 バッテリについて」を確認してください。

1 バッテリ充電量を確認する

バッテリ駆動で使う場合、バッテリの充電量が減って作業を中断したりしないよう、バッテリの充電量を確認しておく必要があります。

1 Battery LEDで確認する

ACアダプタを使用している場合、Battery □ LEDが点灯します。




Battery LEDは次の状態を示しています。

青または緑	充電完了
オレンジ	充電中
オレンジの点滅	充電が必要
	参照 バッテリの充電について「本節 2 バッテリを充電する」
消灯	・バッテリが接続されていない・ACアダプタが接続されていない・バッテリ異常異常の場合は、購入店または近くの保守サービスに連絡してください。

2 通知領域の [バッテリ] アイコンで確認する

通知領域の [バッテリ] アイコン (□) の上にポインタを置くと、バッテリ充電量が表示されます。





参照 省電力設定について《パソコンで見るマニュアル(検索):省電力の設定をする》

1ヵ月以上の長期にわたり、ACアダプタを接続したままパソコンを使用してバッテリ駆動を行わないと、バッテリ充電量が少しずつ減少します。このような状態でバッテリ充電量が減少したときは、Battery □ LEDや [バッテリ] アイコンで充電量の減少が表示されないことがあります。1ヵ月に1度は再充電することを推奨します。

3 バッテリ充電量が減少したとき

電源が入っている状態でバッテリの充電量が少なくなると、次のように警告します。

- Battery 🖵 LEDがオレンジ色に点滅する(バッテリの残量が少ないことを示しています)
- バッテリのアラームが動作する

「電源オプション」で〔プラン設定の変更〕→〔詳細な電源設定の変更〕をクリックして表 示される [詳細設定] タブの [バッテリ] → [バッテリ低下の通知] や [バッテリ切れの操 作〕で設定すると、バッテリの残量が少なくなったことを通知したり、自動的に対処する動 作を行います。

参照 省電力設定(電源オプション)について

《パソコンで見るマニュアル(検索):省電力の設定をする》

上記のような警告が起こった場合はただちに次のいずれかの方法で対処してください。

- ①パソコン本体にACアダプタを接続し、充電する
- ②電源を切ってから、フル充電のバッテリパックと取り換える

購入時は休止状態が設定されています。バッテリ減少の警告が起こっても何も対処しなかった。 場合、パソコン本体は自動的に休止状態になり、電源を切ります。

長時間使用しないでバッテリが自然に放電しきってしまったときは、警告音も鳴らず、 Battery 🗀 LEDでも放電しきったことを知ることはできません。長時間使用しなかったとき は、充電してから使用してください。

▋ 時計用バッテリ

本製品には、取りはずしができるバッテリパックのほかに、内蔵時計を動かすための時計用 バッテリが内蔵されています。

時計用バッテリの充電は、ACアダプタを接続し電源を入れているとき(電源ON時)に行われ ますので、普通に使用しているときは、あまり意識する必要はありません。ただし、あまり充 電されていない場合、時計が止まったり、遅れたりすることがあります。

時計用バッテリが切れていると、時間の再設定をうながすWarning (警告) メッセージが出ます。

■充電完了までの時間

状態	時計用バッテリ	
電源ON(Power 🖒 LEDが青または緑に点灯)	24時間	

実際には充電完了まで待たなくても使用できます。また、充電状態を知ることはできません。

バッテリを充電する

充電方法とフル充電になるまでの充電時間について説明します。

お願いがバッテリを充電するにあたって

● あらかじめ、「付録 1 - ■6 - バッテリを充電するにあたって | を確認してください。

1 充電方法

1 パソコン本体にACアダプタを接続し、電源コードのプラグをコンセントに差し込む

DC IN → LEDが青または緑に点灯してBattery □ LEDがオレンジ色に点灯すると、充電が開始されます。

電源コードのプラグをコンセントに差し込むと、電源のON/OFFにかかわらずフル 充電になるまで充電されます。

2 Battery □ LEDが青または緑になるまで充電する
バッテリの充電中はBattery □ LEDがオレンジ色に点灯します。
DC IN → LEDが消灯している場合は、電源が供給されていません。ACアダプタ、
電源コードの接続を確認してください。

₹

● パソコン本体を長時間ご使用にならないときは、電源コードの電源プラグをコンセントから抜いてください。

■充電完了までの時間

バッテリ充電時間は、パソコン本体の機器構成や動作状況、また使用環境によって異なります。 周囲の温度が低いとき、バッテリパックの温度が高くなっているとき、周辺機器を取り付けてい るとき、アプリケーションを使用しているときは、充電完了まで時間がかかることがあります。 詳細は、別紙の『dynabook **** (お使いの機種名) シリーズをお使いのかたへ』を参照 してください。

■使用できる時間

バッテリ駆動での使用時間は、パソコン本体の機器構成や動作状況、また使用環境によって異なります。

詳細は、別紙の『dynabook ****(お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』を参照してください。

■バッテリ駆動時の処理速度

高度な処理を要するソフトウェア(3Dグラフィックス使用など)を使用する場合は、充分な性能を発揮するためにACアダプタを接続してご使用ください。

■使っていないときの充電保持時間

パソコン本体を使わないで放置していても、バッテリ充電量は少しずつ減っていきます。バッテリの保持時間は、放置環境などによって異なります。

保持時間は、充電完了の状態で電源を切った場合の目安にしてください。

詳細は、別紙の『dynabook **** (お使いの機種名) シリーズをお使いのかたへ』を参照してください。

スリープを実行した場合、放電しきるまでの時間が非常に短いため、バッテリ駆動時は休止状態、またはハイブリッド スリープにすることをおすすめします。

₹

● バッテリパックは消耗品です。使いかたを工夫することで長持ちさせることができます。詳しくは 《パソコンで見るマニュアル(検索):バッテリを長持ちさせる》を確認してください。

3 バッテリパックを交換する

バッテリパックの交換方法を説明します。


バッテリパックの取り付け/取りはずしのときには、「スリープ」にするのではなく、必ず電源 を切り、電源コードのプラグを抜いてから作業を行ってください。

₹


● キズや破損を防ぐため、布などを敷いた安定した台の上にパソコン本体を置いて作業を行ってくださ

■取りはずし/取り付け|

- データを保存し、Windowsを終了させて電源を切る
 - 参照 電源の切りかた『準備しよう 1章 4-2 電源を切る』
- パソコン本体からACアダプタと周辺機器のケーブル類をはずす
- ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返す
- バッテリ安全ロックを矢印の方向に引く

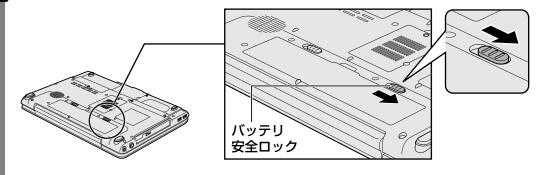


5 バッテリ・リリースラッチをスライドしながら①、バッテリパックを取りはずす②

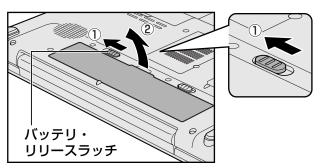


交換するバッテリパックを、「カチッ」と音がするまで静かに差し込む 新しいあるいは充電したバッテリパックを図のようにななめに差し込みます①。バッ

テリ・リリースラッチが自動的にスライドして、「カチッ」という音がするまで注意 して差し込んでください②。

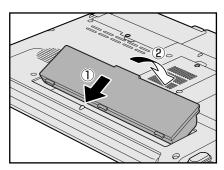

7 バッテリ安全ロックを矢印の方向にスライドする

バッテリパックがはずれないように、バッテリ安全ロックは必ず行ってください。

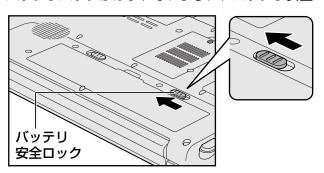

5章



システム環境の変更

本製品を使用するときの、システム上のさまざまな環境を設定する方法について説明しています。

1	システム環境の変更とは	72
2	BIOSセットアップを使う	73



システム環境の変更とは

本製品は、次のようなパソコンのシステム環境を変更できます。

システム環境を変更するには、Windows上のユーティリティで変更するか、またはBIOSセット アップで変更するか、2つの方法があります。

通常は、Windows上のユーティリティで変更することを推奨します。

変更で	きる項目	Windows上のユーティリティ
ー ハードウェア¥	票 音 (パハコン/木	「東芝HWセットアップ」
ハードウェア環境(パソコン本 体)の設定		参照 《パソコンで見るマニュアル(検索):
14-7 VOIXAL		システム環境の設定変更》
	ユーザ	「東芝HWセットアップ」
パスワード	パスワード	参照 《パソコンで見るマニュアル(検索): ユーザパスワード》
セキュリティ	スーパーバイザ	「スーパーバイザパスワードユーティリティ」
の設定	スーハーハィッ パスワード	参照 《パソコンで見るマニュアル(検索):
		スーパーバイザパスワード》
		「電源オプション」
省電力の設定		参照 《パソコンで見るマニュアル(検索):
		省電力の設定をする》

BIOSセットアップについては「本章 2 BIOSセットアップを使う」をご覧ください。

2 BIOSセットアップを使う

BÍOSセットアップとは、パソコンのシステム構成をパソコン本体から設定するプログラムのことです。

次のような設定ができます。

- ハードウェア環境(パソコン本体、周辺機器接続ポート)の設定
- セキュリティの設定
- 起動方法の設定

🐼 メモ BIOSセットアップを使用する前の注意

- 通常、システム構成の変更はWindows上の「東芝HWセットアップ」、「電源オプション」、「デバイスマネージャーなどで行ってください。
- 使用しているシステムによっては、システム構成を変更しても、変更が反映されない場合があります。
- BIOSセットアップで設定した内容は、電源を切っても消えません。しかし、内蔵バッテリ(時計用バッテリ)が消耗した場合は標準設定値に戻ります。

1 起動と終了/BIOSセットアップの操作

1 起動

1 キーボードの F2 キーを押しながら電源スイッチを押し、「dynabook」 画面が表示されてから手をはなす

パスワードを設定している場合は、画面の指示に従って登録したパスワードを入力し、 [ENTER] キーを押してください。

参照 パスワードについて

《パソコンで見るマニュアル(検索):ユーザパスワード、HDDパスワード》

BIOSセットアップが起動します。

起動できなかった場合は、通常の終了操作を行ってパソコン本体の電源を切り、手順

1 をやり直してください。

2 終了

変更した内容を有効にして終了します。

- 1 [終了] メニューを表示する
- 2 終了方法を選択する
- **3** 画面の指示に従ってBIOSセットアップを終了する Windowsが起動します。

3 基本操作

基本操作は次のとおりです。

メニューを選択する	◆ または → 上段のメニュー名が反転している部分が現在表示している
	メニュー画面です。
変更したい項目を選択する	↑ または ↓
交叉 ひたい 英口を送バする	
	画面中で反転している部分が現在変更できる項目です。
サブメニューや設定値の一覧を	ENTER
表示する	[ENTER]
15日の中央を亦事する	SPACE F5 F6
項目の内容を変更する	SPACE, F5, F6
設定内容を標準値にする	F9
	┃ 「デフォルト値をロードしますか?」というメッセージが
	表示されます。「はい」を選択し、「ENTER」キーを押してく
	ださい。
	パスワードはこの操作をしても削除されません。
設定を保存し、BIOSセットアッ	F10
プを終了する	「設定の変更を保存して終了しますか?」というメッセー
	 ジが表示されます。保存する場合は「はい」を選択し、
	ENTER キーを押してください。
	BIOSセットアップ終了後、Windowsが起動します。
	保存しない場合は「いいえ」を選択し、[ENTER]キーを押
	してください。
[終了] メニューを表示する	ESC
	サブメニュー表示中は1つ前の画面に戻ります。
BIOSセットアップのヘルプを表	
示する	<u>[F1]</u>

6章



パソコンの動作がおかしいときは

パソコンの操作をしていて困ったときに、どうしたら良いかを説明しています。

「dynabook.com」で情報を調べる方法なども紹介しています。 トラブルが起こったときは、あわてずに、この章を読んで、解消方法 を探してみてください。

1	トラブルを解消するまでの流れ	76
2	Q&A集	84



トラブルを解消するまでの流れ

お使いのパソコンに起こったトラブルについて、解決方法を見つけていきましょう。

1 トラブルの原因をつき止めよう

パソコンに起こるトラブルは、その原因がどこにあるかによって解決策が異なります。 そのために、パソコンの構造をある程度知っておくことが必要です。 ここでは、パソコンの構成と、それぞれの構成部分で起こるトラブルの例、その解決方法を紹介します。

■パソコンを構成する3つの部分



● アプリケーションソフトウェアとは

メールやインターネットは、アプリケーションソフトウェアの機能です。Word(文書作成ソフト)や Excel (表計算ソフト)、ウイルスチェックソフトもアプリケーションソフトウェアの代表的なものです。それぞれ製造元が異なります。

システム、ドライバとは

システムは、オペレーティングシステム、OSとも言い、パソコンを動かすための基本的な働きをします。本製品のシステムはWindows Vistaです。

ドライバは、周辺機器とシステムを連携する役割をします。ドライバがないと、周辺機器は使用できません。代表的なドライバに、ディスプレイドライバやサウンドドライバ、マウスドライバなどがあります。基本的なドライバは、システムが標準装備していますが、周辺機器によっては、専用のドライバが付属している場合があります。

ハードウェアとは

バッテリやACアダプタはもちろん、画面(ディスプレイ)、キーボード、ハードディスク、CPUなど、パソコン本体を指します。

パソコンはこれらの高度な技術の集合体です。トラブルの原因がそれぞれの製造元にしかわからない場合も多くあります。トラブルの症状にあわせた対処をすることが解決への早道です。トラブルの解決には、最初に原因の切り分けを行います。一般的にはアプリケーションソフトウェア→システム、ドライバ→パソコン本体の順にチェックします。

STEP1 アプリケーションソフトウェアに原因がある場合

トラブル

例1:メールやインターネットがつながら ない

アクセスポイントやメールサーバ、ID、パ スワードなどの設定を確認します。これら の設定は契約プロバイダごとに異なります。 契約プロバイダから指定された設定データ が正しくパソコンの設定に反映されている かを確認してください。

解消法



例1:プロバイダへのお問い合わせについ て

お客様ご契約のプロバイダの窓口へお問い 合わせください。

本製品に用意されているサインアップソフ トで加入できるプロバイダのお問い合わせ 先は「7章 お問い合わせされるときは」を 参照してください。

トラブル

例2: アプリケーションの使いかたがわか らない

付属のマニュアルや「おたすけナビ」を読 んで、アプリケーションソフトの使いかた を確認します。

解消法



例2: アプリケーションの使いかたについ

『映像と音楽を楽しもう』、「おたすけナビー や、各アプリケーションのサポート窓口へ お問い合わせください。

参照 「おたすけナビ」

「本章 2 - 6 Q このQ&A集を読んで も解決できない」

参照 アプリケーションのお問い合わせ先 「7章 お問い合わせされるときは」

トラブル

例3: どのアプリケーションを使ったらい いかわからない

付属のマニュアルや「おたすけナビ」に、 代表的な操作を記載しています。

解消法



例3:「おたすけナビ」でアプリケーション を探す

「おたすけナビ」の「使いかた」で、本製品 に用意されたアプリケーションを目的別に 探すことができます。

STEP2 OSやドライバに原因がある場合

トラブル

例4: 正常に画面が表示されない、音が出ない、設定が合っているのにインターネットにつながらない

解消法

例4・例5:ドライバを入れ直す

再起動をすると自動的にドライバの検出を 行う場合があります。再起動後、[新しい ハードウェアの検出ウィザード] 画面が表 示された場合は、画面の指示に従ってくだ さい。

参照 再起動

《パソコンで見るマニュアル(検索): パソコンを再起動する》

例5: 青い画面で「STOPOX******」 (一般に「STOPエラー」や「ブルー スクリーン」「ブルーパニック」と呼 ばれる画面)が表示された 例5: 動作に影響を与えているアプリケー ションや周辺機器を調べる

周辺機器やソフトをインストールしたあとに起こることが多いものです。その前に行った作業を一度元に戻すことでトラブルが解消される場合が少なくありません。 周辺機器を取りはずしたり、「システム構成ユーティリティ」でプログラムやサービスを停止して起動したりすることで調べることができます。

参照 システム構成ユーティリティ 《パソコンで見るマニュアル(検索): 必要最低限のシステムで起動する》



それでもトラブルが解消しない場合には、 東芝PCあんしんサポートへお問い合わせく ださい。

参照・『東芝PCサポートのご案内』

STEP3 パソコン本体に原因がある場合

トラブル

例6: ドライバを入れなおしても機器が動

解消法



例6:リカバリ(再セットアップ)する

パソコン本体が動作する場合は、「リカバリ (再セットアップ)」を行ってください。「リ カバリーは、ハードディスクのデータが消 えるため、バックアップを行うことをおす すめします。

参照 バックアップをとる

「準備しよう 4章 大切なデータを失わな いために』

参照 リカバリ

『準備しよう 5章 買ったときの状態に戻 すには』



例7: 電源ランプが点灯せず、パソコンが

まったく動作しない。



それでもトラブルが解消しない、あるいは まったくパソコンが動作しない場合は、パ ソコン本体が故障している可能性がありま す。

パソコンの操作について、困ったときや修 理のご依頼は東芝PCあんしんサポートへお 問い合わせください。

参照・『東芝PCサポートのご案内』

2 トラブル対処法

トラブルが発生したときの解決手順を紹介します。

STEP1 付属の冊子マニュアルを読む

本書では、トラブルの解決方法をQ&A形式で説明しています。

また、本製品には目的別に複数の冊子マニュアルがあります。本書以外の冊子も 読んでください。

STEP2「Q&A集」や「便利な使いかた」から探す

「パソコンで見るマニュアル」の「Q&A集」や「便利な使いかた」にも、使っていて操作がおかしいと感じたときの対処法が載っています。また、ちょっと便利な使いかたもQ&A形式で載っています。

「パソコンで見るマニュアル」は、本製品の電源を入れた状態で、デスクトップ上

の [おたすけナビ] (♪) をダブルクリック→ [パソコンで学ぶ] ボタンを ^{*たすけナビ} クリックすると起動できます。

STEP3 ヘルプやマニュアルから探す

「パソコンで見るマニュアル」や「おたすけナビ」の検索機能を使って、本製品に 用意されているアプリケーションのヘルプやマニュアルを検索して調べることが できます。

参照 「パソコンで見るマニュアル」と「おたすけナビ」のヘルプの起動方法 「本章 2-6 Q このQ&A集を読んでも解決できない」

STEP4 サポートのサイトで調べる

本製品独自のサポートサイト「あなたのdynabook.com」へ接続し、各種サポート情報から解決方法を探します。

参照 あなたのdynabook.com 「本節 3 - 1 「あなたのdynabook.com」を見る」

それでもトラブルが解消しない場合は、お問い合わせください。

本製品に用意されているアプリケーションやサインアップソフトで加入できるプロバイダのお 問い合わせ先は「7章 お問い合わせされるときは」で確認してください。

3 トラブル事例を見てみる

1 「あなたのdynabook.com」を見る

「あなたのdynabook.com」では、ご利用のパソコンの「よくあるご質問 FAQ」、デバイスドライバや修正モジュールのダウンロード、ウイルス・セキュリティ情報などをご覧になれます。ご利用のパソコンに関する情報だけが表示されるので、目的の情報を簡単に探すことができます。また、サポート窓口や修理についても案内しています。

「あなたのdynabook.com」を表示するには、ガジェットの「dynabookランチャー」の



をクリックすると、説明の画面が表示されますので、

「http://dynabook.fresheye.com/cgi-bin/login.cgi」をクリックしてください。 メッセージが表示された場合は、画面に従ってください。

次の方法でも表示できます。

[スタート] ボタン() をクリックし、[インターネット] をク リックする


[Internet Explorer | が起動します。

購入時の状態では、起動して最初に「あなたのdynabook.com」が表示されるように 設定されています。

参照 インターネットの接続について

《パソコンで見るマニュアル(検索): インターネットへの接続と設定》

*「あなたのdynabook.com」に表示されるボタン・内容は機種によって異なります。 本書に記載している画面は、表示例です。

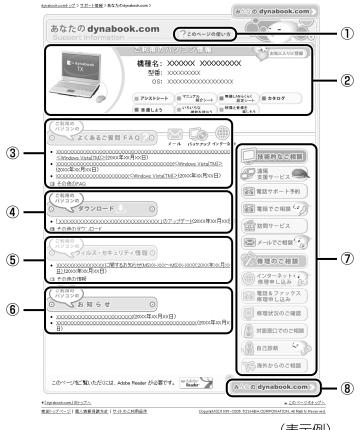

(表示例)

- ①このページの使い方 クリックすると、「あなたのdynabook.com」の使いかたを紹介したページが表示 されます。
- ②ご利用のパソコン情報 ご利用のパソコンの情報やマニュアルなどが表示されます。

③よくあるご質問 FAQ

日頃、よく寄せられる質問について、サポートスタッフが図や解説をまじえて解決 方法を掲載しています。

タイトルの右にあるカテゴリのアイコンをクリックすると、そのカテゴリに関する FAQだけを表示できます。

- ④ ダウンロードデバイスドライバや修正モジュールをダウンロードできます。
- ⑤ ウイルス・セキュリティ情報
- ⑥ お知らせ
- ⑦技術的なご相談/修理のご相談 サポート窓口や修理窓口のページにアクセスできます。
- ⑧「みんなのdynabook.com」ボタン クリックすると、東芝パソコン全体のサポート情報のページが表示されます。

2 東芝パソコンのサポート情報ページを見る

「あなたのdynabook.com」では本製品の「よくあるご質問 FAQ」、デバイスドライバや修正 モジュールのダウンロード、ウイルス・セキュリティ情報などをご覧になれます。

■パソコンの操作に困ったら「よくあるご質問 FAQ」

「よくあるご質問 FAQ」では、日頃、よく寄せられる質問について、サポートスタッフが、図や解説をまじえて解決方法を掲載しています。



[ご利用のパソコンのよくあるご質問FAQ]をクリックすると、[カテゴリ(かんたん)検索]画面が表示されます。

カテゴリ(かんたん)検索では、条件を選択すると解決方法を検索できます。



サポート情報は、最新情報を掲載するため、内容を変更することがあります。

■メールで質問する「東芝PCオンライン」

「よくあるご質問 FAQ」を探しても問題が解決できないときは、専用フォームからお問い合わせください。24時間365日いつでも受け付けており、サポート料は無料です。 ご利用には「お客様登録」が必要ですので、事前に登録をしてください。

参照 『準備しよう 6章 1 - 1 東芝ID (TID) お客様登録のおすすめ』

- 1 「よくあるご質問 FAQ」で解消方法を探す
- 2 「A. 回答・対処方法」の説明のあとのアンケートに答える



「3」「4」「5」のいずれかの項目にチェックをつけてください。

3 [送信] ボタンをクリックする 東芝PCオンラインへのリンク画面が表示されます。

4 「東芝PCオンライン」をクリックする

画面の説明に従って専用フォームからご質問ください。 メールにてご回答させていただきます。

質問内容、お問い合わせ状況により、回答にお時間をいただくことがございます。ご 了承ください。

このほか、アプリケーションの取り扱い元では、ホームページに情報を掲載している場合があります。アプリケーションについて知りたいことがあるときは、ホームページを確認するのも良いでしょう。


参照 ホームページアドレスについて「7章 お問い合わせされるときは」

■モジュールのダウンロード

本製品のデバイスドライバや修正モジュールをダウンロードできます。

[ご利用のパソコンのダウンロード] をクリックすると、[キーワード検索] 画面が表示されます。キーワード検索では、キーワードや文章を入力すると、モジュールの情報が検索、一覧表示されます。

OSをアップグレードしたい場合は、OSに合ったモジュールをダウンロードしてください。



₩ ×E

- 東芝パソコン全体のサポート情報は、「dynabook.com」の「サポート情報」ページでご覧になれます。 URL: http://dynabook.com/assistpc/index j.htm
- 相談窓口やPCのリサイクル、お客様登録については、『準備しよう 6章』や『東芝PCサポートのご案内』に詳しく紹介されています。

ここに掲載しているQ&A集のほかに、「パソコンで見るマニュアル」にもQ&A集があります。目的の項目が見つからないときは、「パソコンで見るマニュアル」も参照してください。

1		源を入れるとき/切るとき	86
	Q	電源スイッチを押してもPower LEDが点灯しない	86
	Q	電源が入るが、すぐに切れてしまう	
		電源が入らない	
		電源を入れたが、システムが起動しない	
		使用中に前触れもなく、突然電源が切れることがある	
	Q	しばらく操作しないとき、電源が切れる	88
2	TEET	面/表示	88
		しばらく放置したら、画面が真っ暗になった	
	_	画面が薄暗く、よく見えない	
	Q	画面表示が回転してしまった	89
3	#	ーボード	89
	\cap	ポインタが輪の形をしている間にキーを押しても反応がない	
		キーボードから文字を入力しているときにカーソルがとんでしまう	
		キーボードに飲み物をこぼしてしまった	
	Q	- 1 1 に成め物をこはしてしまうた	
4	夕	゚ッチパッド/マウス	.90
	Q	クリックしても反応がない	90
		ダブルクリックがうまくいかないので、速度を変更したい	
	Q	ポインタの速度を調節したい	91
	Q	光学式マウスの反応がおかしい	91
5	メ	ッセージ	92
	Q	「パスワードを入力して下さい。」と表示された	92
	Q	「HDDパスワードを入力してください。」と表示された	92
	Q	起動時に「Windows再開ローダ」が表示され、 Windowsが起動しない	92
	Q	起動時に「0271:Check data and time settings …	
		Press <f1> to resume, <f2> to Setup」と表示され、</f2></f1>	00
	_	Windowsが起動できない	
	, ı	「システムの日付または時刻が無効です」と表示された	4 :4

	Q 次のようなメッセーシが表示された	.94
	Q その他のメッセージが表示された	.94
6	その他	94
	Q ハードディスクからリカバリできなくなったときは	.94
	Q 異常な臭いや過熱に気づいた!	.95
	Q このQ&A集を読んでも解決できない	.95
	Q 操作できない原因がどうしてもわからない	.96

役立つ操作集

「便利な使いかた」や「Q&A集」を見てみよう

本書のQ&A集を見ても知りたいことが見つからない場合は、パソコンで「パソコンで見るマニュアル」の「便利な使いかた」や「Q&A集」を見てみましょう。

インターネットに接続しなくても閲覧できるため、操作も簡単です。

- ① デスクトップ上の [おたすけナビ] (♪) をダブルクリック→ [パソコンで学ぶ] ボタンを クリックする 「パソコンで見るマニュアル」が起動します。
- ② [便利な使いかた] (Q&A集] (Q&ALL (Q&ALL (Q&ALL (QALL (
- ③ もくじから知りたい項目をクリックする
- ④ 参照したい質問をクリックする

1 電源を入れるとき/切るとき

- ${f Q}$ 電源スイッチを押しても ${f Power\ LED}$ が点灯しない
- 電源スイッチを2秒間押したあと、指をはなすと電源が入ります。 Power LEDが青または緑に点灯することを確認してください。
- A バッテリの充電量が少ない可能性があります。

次のいずれかの対処を行ってください。

- 本製品用のACアダプタを接続して、電源を供給する (他製品用のACアダプタは使用できません)
- 充電済みのバッテリパックを取り付ける

参照 バッテリの充電について「4章 1-2 バッテリを充電する」

(インコン内部の温度が一定以上に達すると保護機能が働き、システムが自動的に停止します。)

パソコン本体が熱くなっている場合は、涼しい場所に移動するなどして、パソコンの内部温度が下がるのを待ってください。

また、通風孔をふさぐと、パソコンの温度は非常に上昇しやすくなります。通風孔の まわりには物を置かないでください。

- - ①電源コードとACアダプタを取りはずす パソコンに接続している周辺機器も取りはずしてください。
 - ②バッテリパックを取りはずす 電源コードとACアダプタ、バッテリパックを取りはずすと、電源が入らない状態になります。そのままの状態で、しばらく放置してください。
 - ③バッテリパックを取り付ける
 - ④電源コードとACアダプタを取り付けて、電源プラグをコンセントに差し込む
 - ⑤電源スイッチを約2秒間押し、指をはなす
 - 参照 電源コードとACアダプタの接続 「準備しよう 1章 3 - 2 電源コードとACアダプタを接続する」
 - 参照 バッテリパックの取り付け/取りはずしについて [4章 1-[3] バッテリパックを交換する]

以上の手順でも解決できない場合は、保守サービスに連絡してください。

Q 電源を入れたが、システムが起動しない

A 起動ドライブをハードディスクドライブ以外に設定した場合に、システムの 入っていないメディアがセットされている可能性があります。

システムが入っているメディアと取り替えるか、またはドライブからメディアを取り出してから、何かキーを押してください。

それでも正常に起動しない場合は、次のように操作してください。

- ①キーボードの F12 キーを押しながら、電源を入れる
- ②「dynabook」画面が表示されたら、「F12 キーから手をはなす
- ③表示されたメニューからシステムの入っているドライブ (通常はHDD) を

 ↑ ↓ キーで選択し、*ENTER* キーを押す
- ♠ 次の手順を行うと、セーフ モードまたは前回正常に起動したときの構成で起動しなおすことができます。

電源スイッチを5秒以上押して強制終了したあと、次のように操作してください。

- ①キーボードの 58 キーを押しながら、電源を入れる
- ②「dynabook」画面が表示されたら、[*F8*]キーから手をはなす 「詳細ブートオプション」が表示されます。
- ③目的に合わせて [セーフモード] または [前回正常起動時の構成(詳細)] を選択し、 *ENTER* キーを押す

Q 使用中に前触れもなく、突然電源が切れることがある

A パソコン内部の温度が一定以上に達すると保護機能が働き、システムが自動的 に停止します。

パソコン本体が熱くなっている場合は、涼しい場所に移動するなどして、パソコンの内部温度が下がるのを待ってください。

また、通風孔をふさぐと、パソコンの温度は非常に上昇しやすくなります。通風孔の まわりには物を置かないでください。

それでも電源が切れる場合は、保守サービスに連絡してください。

(A) バッテリ駆動で使用している場合、バッテリの充電量がなくなった可能性があります。

次のいずれかの対処を行ってください。

- ◆ 本製品用のACアダプタを接続して、電源を供給する (他製品用のACアダプタは使用できません)
- 充電済みのバッテリパックを取り付ける
- 参照 バッテリの充電について「4章 1-2 バッテリを充電する」

Q しばらく操作しないとき、電源が切れる

Power LEDが青または緑に点灯している場合、表示自動停止機能が働いた可能性があります。

画面には何も表示されませんが実際には電源が入っていますので、電源スイッチを押さないでください。

SHIFT キーや CTRL キーを押す、またはタッチパッドを操作すると表示が復帰します。 外部ディスプレイを接続している場合、表示が復帰するまでに10秒前後かかることが あります。

A Power LEDがオレンジ色に点滅しているか、消灯の場合、自動的にスリープまたは休止状態になった可能性があります。

一定時間パソコンを使用しないときに、自動的にスリープまたは休止状態にするよう に設定されています。

復帰させるには、電源スイッチを押してください。

また、次の手順で設定を解除できます。

- ②[→ システムとメンテナンス] → [□ 電源オプション] をクリックする
- ③ 「電源プランの選択〕で利用するプランを選択する
- ④選択したプランの「プラン設定の変更」をクリックする
- ⑤ [ディスプレイの電源を切る] および [コンピュータをスリープ状態にする] で [なし] を選択する [バッテリ駆動] と [電源に接続] にそれぞれ設定してください。
- ⑥ 「変更の保存」 ボタンをクリックする

2 画面/表示

Q しばらく放置したら、画面が真っ暗になった

A 表示自動停止機能が働いた可能性があります。

画面には何も表示されませんが実際には電源が入っていますので、電源スイッチを押さないでください。

SHIFT キーや CTRL キーを押す、またはタッチパッドを操作すると表示が復帰します。 外部ディスプレイを接続している場合、表示が復帰するまでに10秒前後かかることがあります。

★表示装置が適切に設定されていない可能性があります。

FN+**F5**キーを3秒以上押し続けてください。表示装置が本体液晶ディスプレイに切り替わります。

参照 詳細について「3章 4-2- z 方法2-FN+F5 キーを使う」

Q 画面が薄暗く、よく見えない

FN+F7 キーを押して、本体液晶ディスプレイ(画面)の輝度を明るくしてください*¹。

FN + F6 キーを押すと、逆に、本体液晶ディスプレイの輝度は暗くなります。
FN キーで本体液晶ディスプレイの輝度を変更した場合、パソコンの電源を切ったり再起動したりすると設定はもとに戻ります。

★本体液晶ディスプレイの輝度が低く設定されている可能性があります。

「電源オプション」には、本体液晶ディスプレイの輝度を落として消費電力を節約する機能があります。この機能で画面の明るさレベルを下げると、画面が暗くなります。詳細は、「電源オプション」のヘルプを参照してください。次の手順で設定を変更してください。*1

- ①[スタート] ボタン(殻) → [コントロールパネル] をクリックする
- ②[❷ システムとメンテナンス] → [🍞 電源オプション] をクリックする
- ③利用する電源プランを選択し、「プラン設定の変更」をクリックする
- ④ [ディスプレイの輝度を調整]を設定する [バッテリ駆動] と [電源に接続] をそれぞれ設定してください。
- ⑤ [変更の保存] ボタンをクリックする
- *1 この設定は、外部ディスプレイには反映されません。

Q 画面表示が回転してしまった

- 3 キーボード
- **Q** ポインタが輪の形をしている間にキーを押しても反応がない
- A システムが処理中の可能性があります。
 ポインタが輪の形(○)をしている間は、システムが処理をしている状態のため、
 キーボードやタッチパッドなどの操作を受け付けないときがあります。システムの処理が終わるまで待ってから操作してください。

${f Q}$ キーボードから文字を入力しているときにカーソルがとんでしまう

A 文字を入力しているときに誤ってタッチパッドに触れると、カーソルがとんだり、アクティブウィンドウが切り替わってしまうことがあります。

次の手順でタッチパッドを無効に切り替えてください。

- ① FN + F9 キーを押す[タッチパッド] のカードが表示されます。
- ② $\overline{\mathit{FN}}$ キーを押したまま $\overline{\mathit{F9}}$ キーを押し直し、[無効] アイコンが大きい状態で指をはなす

${f Q}$ キーボードに飲み物をこぼしてしまった

★ 飲み物など液体がこぼれて内部に入ると、感電、本体の故障、作成データの消失などのおそれがあります。

もし、液体がパソコン内部に入ったときは、ただちに電源を切り、ACアダプタとバッテリパックを取りはずして、購入店、または保守サービスにご相談ください。 保守サービスへの相談は『東芝PCサポートのご案内』を確認してください。

4 タッチパッド/マウス

*マウスは、モデルによって別売りです。

Q クリックしても反応がない

▲ システムが処理中の可能性があります。

ポインタが輪の形(○)をしている間は、システムが処理をしている状態のため、 タッチパッド、マウス、キーボードなどの操作を受け付けないときがあります。シス テムの処理が終わるまで待ってから操作してください。

A マウスが正しく接続されていない可能性があります。

マウスとパソコン本体が正しく接続されていないと、マウスの操作はできません。マウスのプラグを正しく接続してください。

♠ タッチパッドのみ操作を受け付けない場合、タッチパッドが無効に設定されている可能性があります。

次の手順でタッチパッドを有効に切り替えてください。

- ① FN + F9 キーを押す[タッチパッド] のカードが表示されます。
- ② \overline{FN} キーを押したまま $\overline{F9}$ キーを押し直し、[有効] アイコンが大きい状態で指をはなす
- 参照 タッチパッドについて「1章 2 ポインタを動かす/文字キーを使う」

Q ダブルクリックがうまくいかないので、速度を変更したい

- ★ 次の手順で、ダブルクリックの速度を調節してください。
 - ①[スタート] ボタン(砂) → [コントロールパネル] をクリックする
 - ② [マウス] をクリックする 「マウスのプロパティ] 画面が表示されます。
 - ③ [ボタン] タブで [ダブルクリックの速さ] のスライダーバーを左右にドラッグする
 - ④ [OK] ボタンをクリックする

Q ポインタの速度を調節したい

- ★ 次の手順でポインタの速度を変更してください。
 - ①[スタート] ボタン(優) → [コントロールパネル] をクリックする
 - ②[
 ②「マウス」をクリックする
 [マウスのプロパティ]画面が表示されます。
 - ③ [ポインタ オプション] タブで [速度] のスライダーバーを左右にドラッグする
 - ④ [OK] ボタンをクリックする

Q 光学式マウスの反応がおかしい

A 光の反射が正しく認識されていない可能性があります。

反射しにくい素材の上で使うと正しくセンサーが働かず、ポインタがうまく動きません。次のような場所では動作が不安定になる場合があります。

- 光沢のある表面(ガラス、研磨した金属、ラミネート、光沢紙、プラスチックなど)
- 画像パターンの変化が非常に少ない表面(人工大理石、新品のオフィスデスクなど)
- 画像パターンの方向性が強い表面(正目の木材、立体映像の入ったマウスパッドなど)

明るめの色のマウスパッドや紙など、光の反射を認識しやすい素材を使ったものの上で使用してください。

光学式マウスに対応したマウスパッドの使用を推奨します。

光学式マウスに対応していないものやマウスパッドの模様によっては、正常に動作しない場合があります。

♠ 平らな場所でマウスを操作しているか確認してください。

マウスは、平らな場所で操作してください。マウスの下にゴミなどがある場合は取り除いてください。

5 メッセージ

Q 「パスワードを入力して下さい。」と表示された

▲ 「東芝HWセットアップ」またはBIOSセットアップで設定したパスワードを 入力し、「ENTER キーを押してください。

パスワードを忘れた場合は、使用している機種(型番)を確認後、保守サービスに連絡してください。有償にてパスワードを解除します。その際、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。

Q 「HDDパスワードを入力してください。」と表示された

A BIOSセットアップで設定したHDDパスワードを使って認証を行ってください。 次の操作を行ってください。

①HDDパスワードを入力し、*ENTER*キーを押す

HDDパスワードを忘れてしまった場合は、ハードディスクドライブは永久に使用できなくなり、交換対応となります。この場合は有償です。その際、身分証明書(お客様自身を確認できる物)の提示が必要となります。

- **Q** 起動時に「Windows再開ローダ」が表示され、 Windows*が起動しない*
- A ハードウェアの接続に不具合が起きた、または何らかの原因で電源を切る前の 状態を再現できなくなったというメッセージです。

休止状態のまま増設メモリの取り付け/取りはずしをしたときなどに表示されます。 電源を切る前の状態は再現できません。

次の操作を行ってください。

- ①「Windows再開ローダ」で「復元データを削除してシステムブートメニューに進む」 が反転表示していることを確認し、「*ENTER* キーを押す
- ②「Windowsエラー回復処理」で「Windowsを通常起動する」が反転表示している ことを確認し、*ENTER* キーを押す Windowsが起動します。

起動時に「0271: Check data and time settings … Q Press <F1> to resume, <F2> to Setup」と表示され、Windowsが起動できない

★ 時計用バッテリが不足しています。

時計用バッテリは、ACアダプタを接続し電源を入れているときに充電されます。

参照 時計用バッテリについて「4章 1 - 1 - 3 - 時計用バッテリ」

ACアダプタを接続後、次の手順でBIOSセットアップの日付と時刻を設定してください。

- ① *F2* キーを押す BIOSセットアップ画面が表示されます。
- ② [メイン] メニューの [言語:] で [日本語 (JP)] を選択する
- ③ F9 キーを押す確認のメッセージが表示されます。
- ④ [はい] を選択し、**ENTER** キーを押す BIOSセットアップが標準設定の状態になります。
- ⑤ [メイン] メニューの [システム時刻:] で時刻を設定する
- ⑥ [メイン] メニューの [システム日付:] で日付を設定する
- (7) [F10] キーを押す確認のメッセージが表示されます。
- ⑧ [はい] を選択し、ENTER キーを押す BIOSセットアップが終了し、パソコンが再起動します。

Q 「システムの日付または時刻が無効です」と表示された

★ 日付と時刻を設定してください。

Windows Update やアプリケーションのセットアップを行う場合は、正しい日付と 時刻を設定してから行ってください。

参照 日付と時刻の設定について『Windowsヘルプとサポート』

Q 次のようなメッセージが表示された

- [Insert system disk in drive.Press any key when ready]
- [Non-System disk or disk error Replace and press any key when ready]
- [Invalid system disk Replace the disk, and then press any key]
- [Boot:Couldn't Find NTLDR Please Insert another disk]
- [Disk I/O error Replace the disk,and then press any key]
- [Cannot load DOS press key to retry]
- [Remove disks or other media.Press any key to restart]
- [NTLDR is missing Press any key to restart]
- ↑ フロッピーディスクなどの起動ディスクを取り出し、何かキーを押してください。 上記の操作を行っても解決しない場合は、『東芝PCサポートのご案内』で必要事項を 確認のうえ、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。

Q その他のメッセージが表示された

- ★ 使用しているシステムやアプリケーションの説明書を確認してください。
- 6 その他

${f Q}$ ハードディスクからリカバリできなくなったときは

A ハードディスクドライブに内蔵されているリカバリ(再セットアップ)ツール (システムを復元するためのもの) のデータが破損、もしくは誤って消去され ている可能性があります。

また、市販のソフトウェアを使用してパーティションの構成を変更すると、リカバリができなくなることがあります。

「TOSHIBA Recovery Disc Creator」で作成したリカバリディスクを使って、リカバリしてください。

参照 リカバリの操作方法

『準備しよう 5章 2-3 リカバリディスクからリカバリをする』

リカバリディスクがない場合は、修理が必要になる可能性があります。購入店、また は保守サービスに相談してください。

参照 修理のお問い合わせについて『東芝PCサポートのご案内』

Q 異常な臭いや過熱に気づいた!

(A) パソコン本体、周辺機器の電源を切り、電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。安全を確認してバッテリパックをパソコン本体から取りはずしてから購入店、または保守サービスに相談してください。

なお、連絡の際には次のことを伝えてください。

- 使用している機器の名称
- 購入年月日
- 現在の状態(できるだけ詳しく連絡してください)

参照 修理のお問い合わせについて『東芝PCサポートのご案内』

Q このQ&A集を読んでも解決できない

- ▲ このほかにもいろいろな解決方法があります。
 - 1「パソコンで見るマニュアル」の「Q&A集」や「便利な使いかた」を見る

本書のQ&A集は、パソコンの電源が入らないなど、「パソコンで見るマニュアル」を見られない状況でのQ&Aのみ記載しています。「パソコンで見るマニュアル」の「Q&A集」には、このほかにも困ったことが起きた場合の対処方法を記載しています。また「便利な使いかた」は、文字入力やインターネット、メールの使いかたで知っておくと便利な設定、手順をQ&A形式で記載しています。「パソコンで見るマニュアル」が見られる場合は、確認してみてください。

「パソコンで見るマニュアル」を起動し、[Q&A集] または [便利な使いかた] をクリックすると、Q&Aの一覧が表示されます。

参照 「パソコンで見るマニュアル」の起動方法『マニュアル紹介シート』

2「パソコンで見るマニュアル」や「おたすけナビ」で調べる

「パソコンで見るマニュアル」や「おたすけナビ」には、パソコン内の電子マニュアルで、検索する機能があります。知りたい内容がこのQ&A集に載っていない場合は、「パソコンで見るマニュアル」や「おたすけナビ」で検索してみてください。詳細は「パソコンで見るマニュアル」または「おたすけナビ」のヘルプを参照してください。

- •「パソコンで見るマニュアル」のヘルプの起動方法
 - ①デスクトップ上の [おたすけナビ] (🎒) をダブルクリック→ [パソコンで 学ぶ] ボタンをクリックする
 - ② 「このマニュアルの使いかた」 をクリックする
- •「おたすけナビ」のヘルプの起動方法
 - ①デスクトップ上の [おたすけナビ] (🎒) をダブルクリックする
 - ② [ヘルプ] をクリックする

3「あなたのdynabook.com」や「dynabook.com」の「よくあるご質問 FAQ」を 調べる

インターネットに接続できるときは、東芝PC総合情報サイト「dynabook.com」でサポート情報を見てください。お問い合わせの多い質問やホットなQ&Aが掲載されています。

参照 dynabook.com 「本章 1 - 3 トラブル事例を見てみる」

「A. 回答・対処方法」の説明を読んでも問題が解決しない場合は、説明のあとのアンケートに引き続き、質問メールを出すこともできます。

* メールでの質問には「お客様登録」が必要です。

4 東芝PCあんしんサポートに電話する

パソコン本体のトラブルは、東芝PCあんしんサポートでお答えします。『東芝PCサポートのご案内』で必要事項を確認のうえ、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。

参照 東芝PCあんしんサポート『東芝PCサポートのご案内』

Q 操作できない原因がどうしてもわからない

- ↑ パソコン本体のトラブルの場合は、『東芝PCサポートのご案内』で必要事項を確認のうえ、東芝PCあんしんサポートに連絡してください。
- A アプリケーションのトラブルの場合は、各アプリケーションのサポート窓口にお問い合わせください。

参照 アプリケーションのお問い合わせ先「7章 お問い合わせされるときは」

▲ 周辺機器のトラブルの場合は、各周辺機器のサポート窓口にお問い合わせください。

参照 周辺機器のお問い合わせ先『周辺機器に付属の説明書』

7 章



お問い合わせされるときは

本製品に用意されているOS、アプリケーション、プロバイダのお問い 合わせ先を紹介しています。

各アプリケーションを使っていて困ったときや、プロバイダへお問い 合わせされるときは、こちらに連絡してください。

> 1 お問い合わせ先 -OS/アプリケーション/プロバイダー......98



1 お問い合わせ先 -OS/アプリケーション/プロバイダー

*2007年11月現在の内容です。

各社の事情で、受付時間などが変更になる場合があります。

1 OSのお問い合わせ先

Windows Vista®についてのサポート情報は、下記のホームページをご覧ください。

http://support.microsoft.com/

Windows Vista® に関する一般的なお問い合わせは、東芝PCあんしんサポートになります。

2 アプリケーションのお問い合わせ先

各アプリケーションのユーザ登録については、それぞれのお問い合わせ先までお問い合わせく ださい。

インストールされているアプリケーションはご購入のモデルにより異なります。

Microsoft Office Excel/Microsoft Office Outlook/Microsoft Office PowerPoint/Microsoft Office Word/Microsoft Officeナビ

マイクロソフト無償サポート

(TEL)

TEL : 東京: 03-5354-4500

: 大阪: 06-6347-4400

※次の情報をお手元に用意してご連絡ください。

郵便番号、ご住所、お名前、電話番号、お問い合わせ製品のプロダクトID

詳細は、製品添付の「パッケージ内容一覧」をご覧ください。

〈受付時間・お問い合わせ回数〉

●セットアップ、インストールに関するお問い合わせ

受付時間 : 9:30~12:00、13:00~19:00(平日)

10:00~17:00(土曜日、日曜日)

(マイクロソフト株式会社休業日、年末年始、祝祭日を除く。日曜日が 祝祭日の場合は営業いたします。その場合、振替休日は休業させてい

ただきます)

回数: 指定はございません。

●基本操作に関するお問い合わせ

受付時間 : 9:30~12:00、13:00~19:00(平日)

10:00~17:00 (土曜日)

(マイクロソフト株式会社休業日、年末年始、祝祭日を除く)

無償サポート回数: Microsoft Office Personal 2007 (Word/Excel/Outlook/

Officeナビ)は4インシデント、Microsoft Office PowerPoint

2007は2インシデントとなります。

お問い合わせに関する詳細は、Microsoft Office Personal 2007およびMicrosoft Office PowerPoint 2007のスタートガイドをご覧ください。

〈ホームページ〉

URL: http://support.microsoft.com/

※ 電話サポート(無償)もしくは、製品サポートからお問い合わせになる製品をお選びください。

備考 : マイクロソフトサポートWeb上から直接インターネットを通じてお問

い合わせも可能です。

答えてねっと: http://www.kotaete-net.net/

マカフィー・インターネットセキュリティスイート ベーシック エディション

マカフィー・テクニカルサポートセンター

(インターネットセキュリティスイート ベーシック エディションに関する技術的なお問い 合わせ)

受付時間 : 9:00~21:00 (年中無休)

TEL: 0570-060-033 (ナビダイヤル)

03-5428-2279 (ナビダイヤルがご利用いただけないお客様用)

E-mail : 以下のWebフォームをご利用ください。

http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support

/supportform redirect.asp

ホームページ: http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/

マカフィー・テクニカルサポートセンターではチャットによるサポートもご提供しています。

チャット: http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/chat.asp

マカフィー・カスタマーオペレーションセンター

(インターネットセキュリティスイート ベーシック エディションに関するユーザ登録や登

録情報変更などの製品以外に関するお問い合わせ)

受付時間 : 月曜~金曜:9:00~17:00 (年末年始、祝日を除く)

TEL: 0570-030-088 (ナビダイヤル)

03-5428-1792 (ナビダイヤルがご利用いただけないお客様用)

E-mail : 以下のWebフォームをご利用ください。

http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/cs redirect.asp

ホームページ: http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/

マカフィー・サイトアドバイザプラス

マカフィー・テクニカルサポートセンター

(サイトアドバイザプラスに関する技術的な問い合わせ)

受付時間 : 9:00~21:00 (年中無休)

TEL: 0570-060-033 (ナビダイヤル)

03-5428-2279 (ナビダイヤルがご利用いただけないお客様用)

E-mail : 以下のWebフォームをご利用ください。

http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support

/supportform_redirect.asp

ホームページ: http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/SA/

マカフィー・カスタマーオペレーションセンター

(サイトアドバイザプラスに関するユーザ登録や登録情報変更などの製品以外に関するお

問い合わせ)

受付時間 : 月曜~金曜:9:00~17:00 (年末年始、祝日を除く)

TEL: 0570-030-088 (ナビダイヤル)

03-5428-1792 (ナビダイヤルがご利用いただけないお客様用)

E-mail : 以下のWebフォームをご利用ください。

http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/cs redirect.asp

ホームページ: http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/SA/

マカフィー・インフォメーションセンター

(製品購入前の製品に関するお問合せ、サイトアドバイザプラスでのサイト評価に関する 問い合わせ)

受付時間 : 月曜~金曜:9:00~17:00 (年末年始、祝日を除く)

TEL: 0570-010-220 (ナビダイヤル)

03-5428-1899 (ナビダイヤルがご利用いただけないお客様用)

E-mail : 以下のWebフォームをご利用ください。

http://www.mcafee.com/japan/mcafee/home/info redirect.asp

ホームページ: http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/SA/

マカフィー・テクニカルサポートセンターではチャットによるサポートもご提供しています。

チャット: http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/chat.asp

ウイルスバスター2008 90日版

ウイルスバスターサービスセンター

受付時間 : 9:30~17:30 TEL : 0570-008326

ホームページ: http://www.trendmicro.co.jp/support/vb/index.asp

BeatJam/FeliCa Secure Client/SFCard Viewer/

FeliCaブラウザエクステンション/FeliCaポート自己診断/RoomStylePlayer/シンプルログオン/スクリーンセーバーロック2/パーソナルシェルター/ラベルマイティ5[セレクト版]/かざしてナビ/かんたん登録2

●ユーザー登録に関するお問い合わせ

ユーザー登録ご相談窓口

受付時間 : 平日 10:00~19:00、土・日・祝日 10:00~17:00(特別休業日を除く)

TEL : 東京 03-5412-2624 大阪 06-6886-2624 ホームページ: http://www.iustsvstem.co.ip/service/

●製品の使い方に関するお問い合わせ

ジャストシステムサポートセンター

※サポートセンターへお問い合わせの際には、お客様のUser IDおよび製品のシリアルナンバーが必要で

す。

受付時間 : 平日 10:00~19:00、土・日・祝日 10:00~17:00 (特別休業日を除く)

TEL : 東京 03-5412-3980 大阪 06-6886-7160

ホームページ: http://support.justsystem.co.jp/

EdyViewer

Edy救急ダイヤル

受付時間 : 平日 9:30~19:00 土・日・祝祭日 10:00~18:00

TEL : 0570-081-999 (03-6420-5699)

E-mail : info@bitwallet.co.jp ホームページ : http://www.edy.jp/

eLIO D-URL

株式会社ソニーファイナンスインターナショナル カードセンター

受付時間 : 9:30~17:30 (年末年始を除く)

TEL : 0570-00-4156

※ご利用になれない場合 018-888-9824

ホームページ: http://www.sonyfinance.co.jp

Broad News Street

ニューズウォッチ

受付時間 : 平日 10:00~17:00

(土、日、祝日、およびニューズウォッチが別途定める日はサポートの対象

外となります。)

E-mail : toshibapc@newswatch.co.jp

ホームページ: http://www.newswatch.co.ip/bns/toshibapc/

Corel Paint Shop Pro PhotoXI/Corel Snapfire Plus SE

コーレルテクニカルサポート

無料電話サポート…初回お問合せ日から90日間のサポート

受付時間: 月曜日~金曜日(祝日を除く)10:00~12:00 13:30~17:30

TEL : 0570-003-002

無料メールサポート…専用のWEBメールフォームでのサポート

http://www.corel.jp/support/tech mail.html

有料電話サポート…下記のお客様に対して有料でのサポートを行っています。

- ・90日間の無料電話サポート期間終了後、引き続き電話でのサポートをご希望の場合
- ・無料電話サポート期間中、サポートセンターからの電話による時間指定でのサポートを ご希望の場合

サポートに関する詳細は弊社サポートページをご覧いただくか、もしくはカスタマーセンターへお問合せください。

http://www.corel.jp/support/

コーレルカスタマーセンター

(ご購入前のお問い合わせおよびサービスに関するお問い合わせ窓口)

受付時間 : 月曜日~金曜日(祝日を除く) 10:00~12:00 13:30~17:30

TEL: 0570-009-002

コーレルホームページ

http://www.corel.jp/

FlipViewer/FlipBook

イーブック・システムズ株式会社 FlipViewerサポート

受付時間 : 月~金(祝日除く) 10:00~17:00 E-mail : fv-support@ebooksvstems.co.ip

※メールのみの対応となります。

ホームページ: https://secure.ebooksystems.co.jp/support/FV-contact.php

Google ツールバー/Google デスクトップ

ホームページ: Google ツールバー

http://www.google.com/support/toolbar/bin/request.py

Google デスクトップ

http://desktop.google.com/support/?hl=ja

i-フィルター4

デジタルアーツ株式会社 i-フィルター・サポートセンター

受付時間 : 平日10:00~18:00 土·日·祝日 10:00~20:00 TEL : 平日03-3580-5678 土·日·祝日 0570-001334

E-mail : p-support@daj.co.jp ユーザーサポートお問い合わせフォーム

: https://sec2.daj.co.jp/userform/ask/form.htm

ホームページ: http://www.daj.jp/

Ulead DVD MovieWriter for TOSHIBA

コーレル株式会社 インタービデオ テクニカルサポート

お問い合わせの前にホームページ(http://www.corel.jp/support/)をご確認ください。

当製品の無償サポート期間は、ご購入後1年間となります。 受付時間 : 月~金10:00~12:00、13:30~17:30

(12:00~13:30、土日祝祭日、ならびに弊社指定休業日を除く)

TEL : 045-226-3899 FAX : 045-226-3895

E-mail メールでのお問い合わせは、以下のURLに掲載されているメールフォーム

をご利用ください。

http://www.corel.jp/support/

ホームページ: http://www.intervideo.co.jp/

駅探エクスプレス

駅探エクスプレスサポート

受付時間 :メールのため受付時間の制限はありません。

※ webmasterからの返信は、基本的に平日(10:00~18:00)の対応とさせていただ

いております。

また、内容により返信できない場合、回答に日数を要する場合もありますので、あら

かじめご了承ください。

E-mail : express-support@ekitan.com ホームページ: http://express.ekitan.com/

デジタル全国地図 its-mo Navi

ゼンリンデータコム お客様相談室

受付時間 : 10:00~17:00 月~金(祝日・弊社指定休日は除く)

E-mail : itsmo_navi@zenrin-datacom.net ホームページ: http://www.zmap.net/contactus/

ナップスターアプリ

ナップスタージャパン株式会社 カスタマーサポート

E-mail : support@napster.jp

ホームページ: http://www.napster.jp/support

* 会員専用問い合わせフォーム(ナップスターアプリ内)および一般向け問い合わせフォーム

(http://www.napster.jp/helprequest form.html) を用意しております。

プロアトラスSV3 for TOSHIBA 限定版

株式会社アルプス社 カスタマーサポート

受付時間 : 10:00~12:00、13:00~17:00 (土・日・祝日・休業日を除く)

TEL : 052-789-1510 FAX : 052-789-1570

製品サポート: http://www.alpsmap.co.jp/support/

※こちらの質問フォームをご利用ください。

筆ぐるめ

富士ソフト株式会社 インフォメーションセンター

受付時間 : 9:30~12:00、13:00~17:00 (土・日・祝祭日・休業日を除く)

11月1日から12月30日までは無休

TEL : 03-5600-2551
FAX : 03-3634-1322
E-mail : users@fsi.co.jp

ホームページ: http://info.fsi.co.jp/fgw/

TAITO MEMORIES ~Limited selection~

株式会社タイトー お客様相談センター

受付時間 : 10:00~18:00 (年中無休)

TEL : 046-235-9550

ホームページ:http://www.taito.co.jp/

まいにちがたからもの

旺文社「まいにちがたからもの」お客様センター

受付時間 : 平日9:00~18:00 TEL : 0120-525-415 FAX : 03-3266-6291

E-mail : takara@m.ochan55.jp ホームページ: http://ochan55.jp/

ebi.BookReader3J

eBookJapanサポートセンター

受付時間 : 10:00~18:00 (土日祝日除く)

ホームページ: https://www.ebookjapan.jp/shop/support/

乗換案内 VER.5

ジョルダン株式会社 乗換案内ユーザーサポート

受付時間 : 平日 10:00~12:00、13:00~17:00 *平日のみ

TEL : 03-5369-4055

E-mail : norikae@jorudan.co.jp

ホームページ: http://norikae.jorudan.co.jp

2008年10月までの間、乗換案内のユーザー登録をしたお客様に限り1回のみインターネット経由で最新の時刻表を含むプログラムにアップデートしていただくことが可能です。インターネット環境がないお客様は、最新の時刻表を含むプログラムCD-ROMを1,260円

(消費税および送料込)にて1回のみご購入いただけます。

Adobe Reader/CD/DVD静音ユーティリティ/ConfigFree/dynabookランチャー

- /Internet Explorer/Java™ 2 Runtime Environment/LaLaVoice
- /PC引越ナビ/TOSHIBA Disc Creator/TOSHIBA DVD PLAYER
- /TOSHIBA Flash Cards/TOSHIBA HD DVD PLAYER
- /TOSHIBA Recovery Disc Creator/TOSHIBA Smooth View
- /Windows Media Player/Windows フォト ギャラリー/Windows ムービー メーカー
- /Windows メール/おたすけナビ/ササッとサーチ/動画で学ぶOffice Personal 2007
- /動画で学ぶWindows Vista/東芝DVD-RAMユーティリティ/東芝HWセットアップ
- /東芝PC診断ツール/東芝SDメモリカードフォーマット/東芝省電力/東芝ボタンサポート
- /パソコン設定ガイド/パソコンで見るマニュアル/ぱらちゃん

東芝(東芝PC あんしんサポート)

全国共通電話番号: 0120-97-1048 (通話料・電話サポート料無料)

おかけいただくと、アナウンスが流れます。アナウンスに従って操作

してください。

技術的な質問、お問い合わせは、アナウンスの後で 1 をプッシュして

ください。

技術相談窓口 受付時間:9:00~19:00 (年中無休)

[電話番号はおまちがえないよう、ご確認の上おかけください]

海外からの電話、携帯電話、PHS、または直収回線など回線契約によってはつながらない場合がございます。その場合はTEL 043-298-8780(通話料お客様負担)にお問い合わせください。

システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合がございます。日程は、dynabook.com「サポート情報」→「東芝PCあんしんサポート」 (http://dynabook.com/assistpc/anshin/index j.htm) にてお知らせいたします。

プロバイダのお問い合わせ先

本製品にインストールされているプロバイダサインアップソフトから契約できるプロバイダの お問い合わせ先は、次のとおりです。

So-net

So-net インフォメーションデスク

受付時間 : 9:00~21:00 (年中無休)

TEL : 0570-00-1414 FAX : 03-5228-1586 : info@so-net.ne.jp E-mail

ホームページ: http://www.so-net.ne.jp/support/



付録

本製品の機能を使用するにあたってのお願いや技術基準適合などについて記しています。

1	で使用にあたってのお願い	08
2	メディアについて	15
3	技術基準適合について]	20
4	無線LANについて	30



1

ご使用にあたってのお願い

本書で説明している機能をご使用にあたって、知っておいていただきたいことや守っていただきたいことがあります。次のお願い事項を、本書の各機能の説明とあわせて必ずお読みください。

1 パソコン本体について

■ 機器への強い衝撃や外圧について

● 機器に強い衝撃や外圧を与えないように注意してください。製品には精密部品を使用しておりますので、強い衝撃や外圧を加えると部品が故障するおそれがあります。

▋ タッチパッドの操作にあたって

● タッチパッドを強く押さえたり、ボールペンなどの先の鋭いものを使わないでください。 タッチパッドが故障するおそれがあります。

2 ハードディスクドライブについて

■ 操作にあたって

- Disk **台** LEDが点灯中は、パソコン本体を動かしたりしないでください。ハードディスクドライブが故障したり、データが消失するおそれがあります。
- ハードディスクに保存しているデータや重要な文書などは、万一故障が起こったり、変化/ 消失した場合に備えて、定期的にフロッピーディスクやCD/DVDなどに保存しておいてく ださい。記憶内容の変化/消失など、ハードディスク、フロッピーディスク、CD/DVDな どに保存した内容の損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご 了承ください。
- 磁石、スピーカ、テレビ、磁気ブレスレットなど磁気を発するものの近くに置かないでください。記憶内容が変化/消失するおそれがあります。
- パソコン本体を落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。ハードディスクの磁性面に傷が付いて、使えなくなることがあります。磁性面に付いた傷の修理はできません。

3 CD/DVD/HD DVDについて

操作にあたって

- ディスクトレイLEDが点灯しているときは、イジェクトボタンを押したり、CD/DVD/HD DVDを取り出す操作をしないでください。CD/DVD/HD DVDが傷ついたり、ドライブが壊れるおそれがあります。
- パソコン本体を持ち運ぶときは、ドライブにCD/DVD/HD DVDが入っていないことを確認してください。入っている場合は取り出してください。

- ディスクトレイ内のレンズおよびその周辺に触れないでください。ドライブの故障の原因に なります。
- 電源が入っているときには、イジェクトホールを押さないでください。回転中のCD/ DVD/HD DVDのデータやドライブが壊れるおそれがあります。

参照 イジェクトホールについて「1章 4 - 3 - ディスクトレイが出てこない場合」

- ドライブのトレイを開けたときに、CD/DVD/HD DVDが回転している場合には、停止するまでCD/DVD/HD DVDに手を触れないでください。ケガのおそれがあります。
- CD/DVD/HD DVDをディスクトレイにセットするときは、無理な力をかけないでください。
- CD/DVD/HD DVDを正しくディスクトレイにセットしないとCD/DVD/HD DVDを 傷つけることがあります。
- 本製品では、8cm、12cmのCD/DVDと、12cmのHD DVDのみ使用できます。これら 以外のCD/DVD/HD DVDは使用できません。

4 無線LANについて

│無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

(お客様の権利(プライバシー保護)に関する重要な事項です!)

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコンなどと無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁など)を超えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、次のような問題が発生する可能性があります。

・通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、

IDやパスワードまたはクレジットカード番号などの個人情報

メールの内容

などの通信内容を盗み見られる可能性があります。

不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、

個人情報や機密情報を取り出す(情報漏えい)

特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)

傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)

コンピュータウイルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊)

などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線LANカードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っているので、無線LAN製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。

セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を十分理解したうえで、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをおすすめします。

■セキュリティ機能

● セキュリティ機能を使用しないと、無線LAN経由で部外者による不正アクセスが容易に行えるため、不正侵入や盗聴、データの消失、破壊などにつながる危険性があります。

不正アクセスを防ぐために、ネットワーク名(SSID)の設定や、暗号化機能(WEP、WPA)を設定されることを強くおすすめします。

また、お使いの無線LANアクセスポイントで、登録したMACアドレスのみ接続可能にする 設定などの対策も有効です。

公共の無線LANアクセスポイントなどで使用される場合は、「Windowsファイアウォール」やファイアウォール機能のあるウイルスチェックソフトを使用して、不正アクセスを防止してください。

|無線LANを使用するにあたって

- 無線LANの無線アンテナは、できるかぎり障害物が少なく見通しのきく場所で最も良好に動作します。無線通信の範囲を最大限有効にするには、ディスプレイを開き、本や分厚い紙の束などの障害物でディスプレイを覆わないようにしてください。
 - また、パソコンとの間を金属板で遮へいしたり、無線アンテナの周囲を金属性のケースなどで覆わないようにしてください。
- 無線LANは無線製品です。各国/地域で適用される無線規制については、「付録 4 無線 LANについて」を確認してください。
- 本製品の無線LANを使用できる地域については、「付録 4 7 使用できる国/地域について して を確認してください。

無線LANの操作にあたって

- Bluetoothと無線LANは同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth、無線LANのいずれかの使用を中止してください。
- アドホックネットワーク機能で、設定されているネットワーク名へのネットワーク接続が不可能になる場合があります。
 - この場合、再度ネットワーク接続を可能にするには、同じネットワーク名で接続されていた コンピュータすべてに対して、新たに別のネットワーク名で設定を行う必要があります。

5 周辺機器について

■周辺機器の取り付け/取りはずしについて

- 取り付け/取りはずしの方法は周辺機器によって違います。3章および《パソコンで見るマニュアル・パソコンの設定・周辺機器を使う》を読んでから作業をしてください。またその際には、次のことを守ってください。守らなかった場合、故障するおそれがあります。
 - ・ホットインサーションに対応していない周辺機器を接続する場合は、必ずパソコン本体の 電源を切り、電源コネクタからACアダプタのプラグを抜き、電源コードを電源コンセン トからはずし、バッテリパックを取りはずしてから作業を行ってください。ホットイン サーションとは、電源を入れた状態で機器の取り付け/取りはずしを行うことです。
 - ・適切な温度範囲内、湿度範囲内であっても、結露しないように急激な温度変化を与えない でください。冬場は特に注意してください。

- ・ホコリが少なく、直射日光のあたらない場所で作業をしてください。
- ・極端に温度や湿度の高い/低い場所では作業しないでください。
- ・静電気が発生しやすい環境(乾燥した場所やカーペット敷きの場所など)では作業をしないでください。
- ・本書で説明している場所のネジ以外は、取りはずさないでください。
- ・作業時に使用するドライバは、ネジの形、大きさに合ったものを使用してください。
- ・本製品を分解、改造すると、保証やその他のサポートは受けられません。
- ・パソコン本体のコネクタにケーブルを接続するときは、コネクタの上下や方向を合わせて ください。
- ・ケーブルのコネクタに固定用ネジがある場合は、パソコン本体のコネクタに接続したあと、 ケーブルがはずれないようにネジを締めてください。
- ・パソコン本体のコネクタにケーブルを接続した状態で、接続部分に無理な力を加えないで ください。

メモリの増設の操作にあたって

- スロットA(下段)のメモリがはずれている状態では、本製品は使用できません。 必ずスロットA(下段)にメモリが取り付けられている状態で使用してください。
- パソコン本体やメモリのコネクタに触らないでください。コネクタにゴミや油が付着すると、 メモリが正常に使用できなくなります。
- 増設メモリを強く押したり、曲げたり、落としたりしないでください。
- 増設メモリは、コネクタに差し込む部分ではなく両端(切れ込みがある方)を持つようにしてください。
- スリープ/休止状態中に増設メモリの取り付け/取りはずしを行わないでください。スリープ/休止状態が無効になります。また、保存されていないデータは消失します。
- ネジをゆるめる際は、ネジの種類に合ったドライバを使用してください。
- キズや破損を防ぐため、布などを敷いた安定した台の上にパソコン本体を置いて作業を行ってください。

□ 静電気について

● 増設メモリは、精密な電子部品のため静電気によって回復不能な損傷を受けることがあります。人間の体はわずかながら静電気を帯びていますので、増設メモリを取り付ける前に静電気を逃がしてから作業を行ってください。手近にある金属製のものに軽く指を触れるだけで、静電気を防ぐことができます。

USB対応機器の操作にあたって

- 電源供給を必要とするUSB対応機器を接続する場合は、USB対応機器の電源を入れてから パソコン本体に接続してください。
- USB対応機器を使用するには、システム(OS)、および機器用ドライバの対応が必要です。
- すべてのUSB対応機器の動作確認は行っていません。したがってすべてのUSB対応機器の動作は保証できません。
- USB対応機器を接続したままスリープまたは休止状態にすると、復帰後USB対応機器が使用できない場合があります。その場合は、USB対応機器を接続し直すか、パソコンを再起動してください。

□ 取りはずす前に確認しよう

- 取りはずすときは、USB対応機器をアプリケーションやシステムで使用していないことを確認してください。
- USBフラッシュメモリやMOドライブなど、記憶装置のUSB対応機器を取りはずす場合は、 データを消失するおそれがあるため、必ず使用停止の手順を行ってください。

■ テレビ/外部ディスプレイ接続の操作にあたって

- すべてのテレビと接続動作確認は行っていません。したがって、すべてのテレビへの表示は 保証できません。
 - テレビによっては正しく表示されない場合があります。
- 必ず、DVDなどを再生する前に、表示装置の切替えを行ってください。再生中は表示装置を切り替えないでください。
- ◆次のようなときには、表示装置を切り替えないでください。
 - ・データの読み出しや書き込みをしている間
 - ・通信を行っている間
- クローン表示にしているときにDVDを再生させると、画像がコマ落ちをすることがあります。この場合は表示解像度を下げるか、本体液晶ディスプレイまたは外部ディスプレイのどちらかだけに表示するか、拡張表示に設定してください。
- 拡張表示で外部ディスプレイをプライマリデバイスに設定した場合、スリープや休止状態のときにテレビ/外部ディスプレイをはずさないでください。スリープや休止状態から復帰したときにログオン画面が表示されず、操作ができなくなる場合があります。


□ HD DVDの再生にあたって


● HD DVDの映像は、本体液晶ディスプレイにのみ表示できます。S-Video出力コネクタに接続したテレビや、RGBコネクタに接続した外部ディスプレイには、表示させることはできません。また、本体液晶ディスプレイとの同時表示(クローン表示、拡張表示)はできません。

6 バッテリについて

■ バッテリを使用するにあたって

- バッテリパックの取り付け/取りはずしをする場合は、必ず電源を切り、電源コードのプラグを抜いてから作業を行ってください。スリープを実行している場合は、バッテリパックの取りはずしをしないでください。データが消失します。
- 電極に手を触れないでください。故障の原因になります。

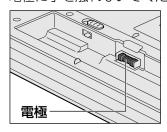

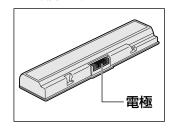

● バッテリ駆動で使用しているときは、バッテリの残量に十分注意してください。 バッテリを使いきってしまうと、スリープが効かなくなり、電源が切れて、メモリに記憶されていた内容はすべて消えます。また、時計用バッテリを使いきってしまうと、時刻や日付に誤差が生じます。このような場合は、ACアダプタを接続してバッテリと時計用バッテリを充電してください。

■ バッテリを充電するにあたって

・バッテリパックの温度が極端に高いまたは低いと、正常に充電されないことがあります。 バッテリは5~35℃の室温で充電してください。

社団法人 電子情報技術産業協会の「バッテリ関連Q&A集」について http://it.ieita.or.jp/perinfo/committee/pc/battery/menul.htm

7 FeliCaポートについて

■ FeliCaポートの操作にあたって

- FeliCaポートの位置を示すマークは、FeliCa対応カードやFeliCa対応携帯電話をかざす際の指示となるものです。誤ってはがさないようご注意ください。
- すべてのFeliCa対応カードやFeliCa対応携帯電話について、本製品のFeliCaポート上での 動作確認を行っていません。 したがって、すべてのFeliCa対応カードやFeliCa対応携帯電話をFeliCaポートにかざした

ときの動作は保証できません。

- 本製品のFeliCaポートは、電波法に基づく型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備です。
- FeliCaポートにFeliCa対応カードなどを強くたたきつけたり、落としたりすると故障の原因になります。
- FeliCaポートが正常に動作しない場合は、不具合があるか確認してください。
 - ①ワイヤレスコミュニケーションスイッチをオンにする

参照 [1章 7 - 1 FeliCa対応カードをかざす]

②「かざしてナビ」のポーリングをオフにする

参照 「付録 1 - 7 - ポーリングについて」

③ [スタート] ボタン→ [すべてのプログラム] → [FeliCaポート] → [FeliCaポート自己診断] をクリックする表示される画面に従って、確認してください。

ポーリングについて

FeliCaポート上にFeliCa対応カードがかざされているかどうか、FeliCaポートがチェックする動作をポーリングといいます。

通知領域の[かざしてナビ]アイコン(●)の上にポインタを置くと、ポーリングが行われているときは「開始」、行われていないときは「停止」または「切断中」と表示されます。 「かざしてナビ」のポーリングの状態は、次の手順で変更できます。

- ①通知領域の[かざしてナビ]アイコンを右クリックする
- ②表示されたメニューから [ポーリングの状態] → [オン] または [オフ] をクリックする [オフ] をクリックすると、ポーリングを停止します。 ポーリングが行われていないと、FeliCa対応カードをかざしても、「かざしてナビ」は起動しません。

ワイヤレスコミュニケーションスイッチをオフにすると、ポーリングは一切行われなくなります。 FeliCaポートを使用するときは、スイッチをオンにしてください。

■暗証番号・パスワードについて

FeliCa対応カードおよびFeliCa対応携帯電話で提供されている電子マネーなどのサービスは、現金やクレジットカードなどと同等の価値があります。カードの暗証番号や各サービスを受ける際のパスワードについては、他人に知られないように取り扱いに注意してください。暗証番号やパスワードの漏えいによってサービスの不正利用が行われた場合の損害について、当社は一切の責任を負いません。

メディアについて

メディアを使う前に、次の内容をよく読んでください。 本製品では、次のメディアを使うことができます。

CD

- HD DVD(* HD DVD-ROMドライブモデルのみ)
- ●SDメモリカード
- ●メモリースティック
- ▼マルチメディアカード

- ●SDHCメモリカード ●メモリースティックPRO ●xD-ピクチャーカード

SDメモリカード、SDHCメモリカード、メモリースティック、メモリースティックPRO、 xD-ピクチャーカード、マルチメディアカードで使用できる容量については『dynabook ** **(お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』を確認してください。

使えるCDを確認しよう

■ CD-RW、CD-Rについて/CD-RW、CD-Rの使用推奨メーカ

- CD-RW、CD-Rに書き込む際には、『dynabook **** (お使いの機種名) シリーズをお 使いのかたへ』でメディアの使用推奨メーカを確認してください。
- CD-Rに書き込んだデータの消去はできません。
- CD-RWメディアは書き換え可能なメディアですが、「TOSHIBA Disc Creator」で書き込 んだファイルを変更したり、削除したりすることはできません。

ファイルの変更・削除が必要な場合は、まずCD-RWメディアの消去を行い、改めて必要な ファイルだけを書き込んでください。

- CD-RWの消去されたデータを復元することはできません。消去の際は、メディアの内容を 十分に確認してから行ってください。
- 書き込み可能なドライブが複数台接続されている際には、書き込み・消去するメディアを セットしたドライブを間違えないよう十分に注意してください。
- ハードディスクに不良セクタがあると書き込みに失敗するおそれがあります。定期的に「エ ラーチェック」でクラスタのチェックを行うことをおすすめします。
- ドライブの構造上、メディアの傷、汚れ、ホコリ、チリなどにより読み出し/書き込みがで きなくなる場合があります。データなどを書き込む際は、メディアの状態をよくご確認くだ さい。

2 使えるDVDを確認しよう

■ DVD-RAMの種類

DVD-RAMにはいくつかの種類があります。本製品のドライブで使用できるDVD-RAMは次のとおりです。

カートリッジタイプのメディアは、カートリッジから取り出してドライブにセットしてください。両面ディスクで、読み出し/書き込みする面を変更するときは、一度ドライブからメディアを取り出し、裏返してセットし直してください。

○:使用できる ×:使用できない

DVD-RAMの種類	本製品の対応
カートリッジなし*1	0
カートリッジタイプ(取り出し不可)	×
カートリッジタイプ(取り出し可能)*2	0

^{*1} 一部の家庭用DVDビデオレコーダでは再生できない場合があります。

■DVDについて/DVDの使用推奨メーカ

- DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+Rに書き込む際には、『dynabook **** (お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』でメディアの使用推奨メーカを確認してください。
- DVD-R、DVD+Rに書き込んだデータの消去はできません。
- DVD-RW、DVD+RW メディアは書き換え可能なメディアですが、「TOSHIBA Disc Creator」で書き込んだファイルを変更したり、削除したりすることはできません。 ファイルの変更・削除が必要な場合は、まずDVD-RW、DVD+RWメディアの消去を行い、 改めて必要なファイルだけを書き込んでください。
- DVD-RW、DVD+RWの消去されたデータを復元することはできません。消去の際は、メ ディアの内容を十分に確認してから行ってください。
- 書き込み可能なドライブが複数台接続されているときには、書き込み・消去するメディアを セットしたドライブを間違えないよう十分に注意してください。
- DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD+RW、DVD+Rへの書き込みでは、ファイルの管理領域なども必要になるため、メディアに記載された容量分のデータを書き込めない場合があります。
- DVD-RW、DVD-Rへの書き込みでは、DVDの規格に準拠するため、書き込むデータのサイズが約1GBに満たない場合にはダミーのデータを加えて、最小1GBのデータに編集して書き込みます。
 - このため、実際に書き込もうとしたデータが少ないにもかかわらず、書き込み完了までに時間がかかることがあります。
- ハードディスクに不良セクタがあると書き込みに失敗するおそれがあります。定期的に「エラーチェック」でクラスタのチェックを行うことをおすすめします。

^{*2 2.6}GB、5.2GBのディスクは使用できません。

- ドライブの構造上、メディアの傷、汚れ、ホコリ、チリなどにより読み出し/書き込みができなくなる場合があります。データなどを書き込むときは、メディアの状態をよくご確認ください。
- DVD-RAMをドライブにセットしたとき、システムがDVD-RAMを認識するまでに多少時間がかかります。

XE

● 作成したDVDは、一部の家庭用DVDビデオレコーダやパソコンでは再生できないこともあります。また、作成したDVD+R DLメディア、DVD-R DLメディアを再生するときは、それぞれのメディアの読み取りに対応している機器を使用してください。

■ HD Recについて/HD Recの使用推奨メーカ

- * HD DVD-ROMドライブモデルのみ
- HD Recで使用できるDVDは、3倍速以上対応のDVD-R SL(片面1層)です。 『dynabook ****(お使いの機種名)シリーズをお使いのかたへ』でメディアの使用推 奨メーカを確認してください。
 - 参照 『映像と音楽を楽しもう 2 映像を編集してDVDに残す』

3 使えるHD DVDを確認しよう

* HD DVD-ROMドライブモデルのみ

本製品のドライブで使用できるHD DVDは、次のメディアのみです。

■読み出しできるHD DVD

対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。

● HD DVD-ROM(片面1層、片面2層ディスク) 読み取り専用のメディアです。映画などが収録されています。 ツインフォーマットディスクという、HD DVDとDVDの両方の記録層を持つメディアもあ ります。

4 メディアカードを使う前に

1 メディアカードの操作にあたって|

- ブリッジメディア ☐ LEDが点灯中は、電源を切ったり、メディアを取り出したり、パソコン本体を動かしたりしないでください。データやメディアが壊れるおそれがあります。
- メディアは無理な力を加えず、静かに挿入してください。正しく挿し込まれていない場合、 パソコンの動作が不安定になったり、メディアが壊れるおそれがあります。
- スリープ中は、メディアを取り出さないでください。データが消失するおそれがあります。
- メディアのコネクタ部分(金色の部分)には触れないでください。静電気で壊れるおそれがあります。
- メディアを取り出す場合は、必ず使用停止の手順を行ってください。データが消失したり、 メディアが壊れるおそれがあります。

2 SDメモリカード∕SDHCメモリカードを使う前に│

- ブリッジメディアスロットにminiSDメモリカードをセットするときは、必ずminiSDアダプタを装着した状態で行ってください。
 miniSDメモリカードにminiSDアダプタが付いている場合は、付属のminiSDアダプタをご使用ください。
- ブリッジメディアスロットからminiSDメモリカードを取りはずすときは、必ずminiSDアダ プタに装着したままの状態で行ってください。
- すべてのSDメモリカード/SDHCメモリカードの動作確認は行っていません。したがって、 すべてのSDメモリカード/SDHCメモリカードの動作保証はできません。
- SDメモリカード/SDHCメモリカードは、SDMIの取り決めに従って、デジタル音楽データの不正なコピーや再生を防ぐための著作権保護技術を搭載しています。 そのため、ほかのパソコンなどで取り込んだデータが著作権保護されている場合は、本製品でコピー、再生することはできません。SDMIとはSecure Digital Music Initiativeの略で、デジタル音楽データの著作権を守るための技術仕様を決めるための団体のことです。
- あなたが記録したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- SDメモリカード/SDHCメモリカードは、デジタル音楽データの不正なコピーや再生を防ぐSDMIに準拠したデータを取り扱うことができます。メモリの一部を管理データ領域として使用するため、使用できるメモリ容量は表示の容量より少なくなっています。

3 メモリースティックを使う前に

- 本製品は、メモリースティックDuo、メモリースティックPRO Duoとメモリースティック アダプタには対応していません。
- 本製品は、著作権保護技術MagicGateには対応していません。本製品では、著作権保護を 必要としないデータの読み出し/書き込みのみできます。
- すべてのメモリースティックの動作確認は行っていません。したがって、すべてのメモリースティックの動作は保証できません。
- メモリースティックの詳しい使いかたなどについては『メモリースティックに付属の説明書』 を確認してください。

4 xD-ピクチャーカードを使う前に

- すべてのxD-ピクチャーカードの動作確認は行っていません。したがって、すべてのxD-ピクチャーカードの動作は保証できません。
- xD-ピクチャーカードの詳しい使いかたなどについては『xD-ピクチャーカードに付属の説明書』を確認してください。

5 マルチメディアカードを使う前に

- すべてのマルチメディアカードの動作確認は行っていません。したがって、すべてのマルチメディアカードの動作は保証できません。
- マルチメディアカードの詳しい使いかたなどについては『マルチメディアカードに付属の説明書』を確認してください。

5 記録メディアの廃棄・譲渡について

記録メディア(フロッピーディスク、半導体メモリ、CD、DVDなど)を廃棄・譲渡する際には、書き込まれたデータが流出しないよう、適切な方法で消去することをおすすめします。初期化、削除、消去などの操作などを行っても、データの復元ツールで再生できる場合もありますので、十分ご確認ください。

データ消去のための専用ソフトや、メディア専用のシュレッダーも販売されています。

技術基準適合について

「パソコンで見るマニュアル」にも技術基準適合に関する説明が記載されています。本書だけでなく、「パソコンで見るマニュアル」の記載もあわせてご確認ください。

■高調波対策について

参照 《パソコンで見るマニュアル(検索):技術基準適合について》

■「FCC information」について

参照 《パソコンで見るマニュアル(検索):技術基準適合について》

■ 瞬時電圧低下について

この装置は、社団法人 電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピュータの瞬時電 圧低下対策のガイドラインを満足しております。しかし、ガイドラインの基準を上回る瞬 時電圧低下に対しては、不都合を生じることがあります。

■電波障害自主規制について

参照 《パソコンで見るマニュアル(検索):技術基準適合について》

■ EU Conformity Statementについて

CE

This product and - if applicable - the supplied accessories too are marked with "CE" and comply therefore with the applicable harmonized European standards listed under the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the EMC Directive 2004/108/EC and/or R&TTE Directive 1999/5/EC.

Responsible for CE-marking:

TOSHIBA EUROPE GMBH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Germany.

Manufacturer:

Toshiba Corporation, 1-1 Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 105-8001, Japan

The complete official EU CE Declaration can be obtained on following internet page: http://epps.toshiba-teg.com/

TOSHIBA HD DVD-ROMドライブ SD-L802B (HD DVD-ROMドライブ) 安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。また、お読みになったあとは、必ず保管してください。

注意

1. 本装置はレーザーシステムを使用しています。 本装置の定格銘板には、右記の表示がされています。 本装置はヨーロッパ共通のレーザ規格EN60825-1で"クラス1レーザー機器"に分類されています。 レーザー光を直接被爆することを防ぐために、この 装置の筐体を開けないでください。

CLASS 1 LASER PRODUCT APPAREIL À LASER DE CLASSE 1 LASER KLASSE 1 PRODUKT クラス 1 レーザー製品 TO EN 60825-1:1994 / A2:2001

or IEC 60825-1:1993/A2:2001

- 2. 分解および改造をしないでください。感電の原因になります。 信頼性、安全性、性能の保証をすることができなくなります。
- 3. 本装置はある確率で読み取り誤りをおこすことがあります。従って、本装置を使用するシステムには、これらの誤りや故障に起因する二次的な損失、障害および事故を防止するために、安全性や保全性に関する十分な配慮が必要です。本装置の故障、取り出されたデータの誤りによって、人体への危害や物質的損害を誘発する可能性があるシステムには、本装置を使用しないでください。
- 4. ご使用のディスクが損傷を受けても保証はいたしません。
- 5. ご使用中に異常が生じた場合は、電源を切って、お買い上げの販売店にご相談ください。

DANGER -VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM. (for 21 CFR)

CAUTION -CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

ATTENTION - LASER DE CLASSE 3B RAYONNEMENT VISIBLE ET INVISIBLE, EN CAS D'OUVERTURE. EXPOSITION DANGEREUSE

DE L'OEIL OU DE LA PEAU RAYONNEMENT DIRECT OU DIFFUS.

VORSICHT -SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG KLASSE 3B, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM

STRAHL AUSSETZEN.

ADVARSEL -KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING

ADVARSEL -KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARO! -LUOKAN 3B NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÓN AVATTAESSA OLET ALTTIINA LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.
VARNING -SYNLIG OCH OSYNLIG KLASSE 3B LASERSTRÄLNING NÄR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD. STRÅLE ÄR FARLIG.

注意 -打开时有3B等級的可见及不可见激光辐射。避免激光束照射。

注意 -ここを開くとクラス3B可視レーザー光及び不可視レーザー光が出ます。ビームに身をさらさないこと。



TOSHIBA HD DVD-ROMドライブ TS-L802A (HD DVD-ROMドライブ) 安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。 また、お読みになったあとは、必ず保管してください。

注意

1. 本装置はレーザーシステムを使用しています。 本装置の定格銘板には、右記の表示がされています。 本装置はヨーロッパ共通のレーザ規格EN60825-1で"クラス1レーザー機器"に分類されています。 レーザー光を直接被爆することを防ぐために、この 装置の筐体を開けないでください。

CLASS 1 LASER PRODUCT APPAREIL À LASER DE CLASSE 1 LASER KLASSE 1 PRODUKT TO EN 60825-1 クラス 1 レーザー製品 TO EN 60825-1:1994 / A2:2001

- 2. 分解および改造をしないでください。感電の原因になります。 信頼性、安全性、性能の保証をすることができなくなります。
- 3. 本装置はある確率で読み取り誤りをおこすことがあります。従って、本装置を使用するシステムには、これらの誤りや故障に起因する二次的な損失、障害および事故を防止するために、安全性や保全性に関する十分な配慮が必要です。本装置の故障、取り出されたデータの誤りによって、人体への危害や物質的損害を誘発する可能性があるシステムには、本装置を使用しないでください。
- 4. ご使用のディスクが損傷を受けても保証はいたしません。
- 5. で使用中に異常が生じた場合は、電源を切って、お買い上げの販売店にご相談ください。

DANGER -VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM. (for 21 CFR)

CAUTION -CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

ATTENTION -LASER DE CLASSE 3B RAYONNEMENT VISIBLE ET INVISIBLE, EN CAS D'OUVERTURE. EXPOSITION DANGEREUSE

DE L'OEIL OU DE LA PEAU RAYONNEMENT DIRECT OU DIFFUS.

 $\textbf{VORSICHT} \ \ \text{-} \text{SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG KLASSE 3B, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM CONTROL FRANKLASSE START FRANK$

STRAHL AUSSETZEN

ADVARSEL -KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING


ADVARSEL -KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARO! -LUOKAN 3B NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖN AVATTAESSA OLET ALTTIINA LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.

VARNING -SYNLIG OCH OSYNLIG KLASSE 3B LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD. STRÅLE ÄR FARLIG.

注意 -打开时有3B等級的可见及不可见激光辐射。避免激光束照射。

注意 -ここを開くとクラス3B可視レーザー光及び不可視レーザー光が出ます。ビームに身をさらさないこと。

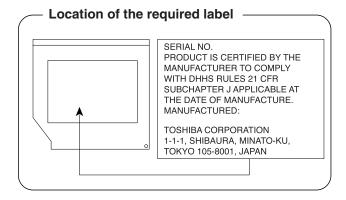

HITACHI LG DVDスーパーマルチドライブGSA-T2ON (DVDスーパーマルチドライブ DVD±R 2層式メディア対応) 安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。また、お読みになったあとは、必ず保管してください。

⚠注 意

1. 本装置はレーザーシステムを使用しています。 本装置の定格銘板には、右記の表示がされています。

本装置はヨーロッパ共通のレーザ規格 EN60825-1で"クラス 1 レーザー機器"に分 類されています。

レーザー光を直接被爆することを防ぐために、 この装置の筐体を開けないでください。

- 2. 分解および改造をしないでください。感電の原因になります。信頼性、安全性、性能の保証をすることができなくなります。
- 3. 本装置はある確率で読み取り誤りをおこすことがあります。従って、本装置を使用するシステムには、これらの誤りや故障に起因する二次的な損失、障害および事故を防止するために、安全性や保全性に関する十分な配慮が必要です。

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1

CAUTION CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE

LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

ADVARSEL KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING.

UNDGÅ UDS/ETTELSE FOR STRÅLING.

ADVARSEL KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG

LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARNING KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG

LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLE ÄR FARLIG.


VARO! KURSSI 3B NÄKYVÄ JA

NÄKYMÄTÖN AVATTAESSA OLET ALTTIINA LASERSÄTEILYLLE, ÄLÄ

KATSO SÄTEESEN.

本装置の故障、取り出されたデータの誤りによって、人体への危害や物質的損害を誘発する可能性があるシステムには、本装置を使用しないでください。

- 4. ご使用のディスクが損傷を受けても保証はいたしません。
- 5. ご使用中に異常が生じた場合は、電源を切って、お買い上げの販売店にご相談ください。

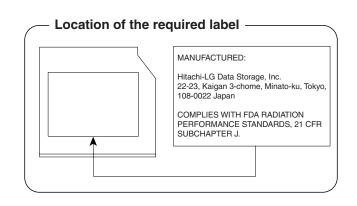

Panasonic DVDスーパーマルチドライブUJ-850 (DVDスーパーマルチドライブ DVD±R 2層式メディア対応) 安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。また、お読みになったあとは、必ず保管してください。

⚠注 意

1. 本装置はレーザーシステムを使用しています。 本装置の定格銘板には、右記の表示がされています。

本装置はヨーロッパ共通のレーザ規格 EN60825-1で"クラス 1 レーザー機器"に分類されています。

レーザー光を直接被爆することを防ぐために、 この装置の筐体を開けないでください。

- 2. 分解および改造をしないでください。感電の原因になります。信頼性、安全性、性能の保証をすることができなくなります。
- 3. 本装置はある確率で読み取り誤りをおこすことがあります。従って、本装置を使用するシステムには、これらの誤りや故障に起因する二次的な損失、障害および事故を防止するために、安全性や保全性に関する十分な配慮が必要です。本装置の故障、取り出されたデータの誤りによって、人体への危害や物質的損害を誘発する可能性があるシステムには、本装置を使用しないでください。

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1

CAUTION CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE

LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

ATTENTION CLASSE 3B RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN

CAS D'OUVERTURE.

EXPOSITION DANGEREUSE AU

FAISCEAU.

VORSICHT KLASSE 3B SICHTBARE UND

UNSICHTBARE

LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT

DEM STRAHL AUSSETZEN.

ADVARSEL KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING.

UNDGÅ UDS/ETTELSE FOR

STRÅLING.

ADVARSEL KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG

LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING

FOR STRÅLEN.

VARNING KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG

LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLE ÄR

FARLIG.


VARO! KURSSI 3B NÄKYVÄ JA

NÄKYMÄTÖN AVATTAESSA OLET

ALTTIINA LASERSÄTEILYLLE, ÄLÄ

KATSO SÄTEESEN.

- 4. ご使用のディスクが損傷を受けても保証はいたしません。
- 5. ご使用中に異常が生じた場合は、電源を切って、お買い上げの販売店にご相談ください。

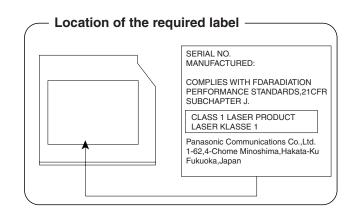

Panasonic DVDスーパーマルチドライブUJ-870 (DVDスーパーマルチドライブ DVD±R 2層式メディア対応) 安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。また、お読みになったあとは、必ず保管してください。

<u>⚠</u>注意

1. 本装置はレーザーシステムを使用しています。 本装置の定格銘板には、右記の表示がされています。

本装置はヨーロッパ共通のレーザ規格 EN60825-1で"クラス 1 レーザー機器"に分類されています。

レーザー光を直接被爆することを防ぐために、 この装置の筐体を開けないでください。

- 2. 分解および改造をしないでください。感電の原因になります。信頼性、安全性、性能の保証をすることができなくなります。
- 3. 本装置はある確率で読み取り誤りをおこすことがあります。従って、本装置を使用するシステムには、これらの誤りや故障に起因する二次的な損失、障害および事故を防止するために、安全性や保全性に関する十分な配慮が必要です。本装置の故障、取り出されたデータの誤りによって、人体への危害や物質的損害を誘発する可能性があるシステムには、本装置を使用しないでください。

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1

CAUTION CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE

LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

ATTENTION CLASSE 3B RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN

CAS D'OUVERTURE.

EXPOSITION DANGEREUSE AU

FAISCEAU.

VORSICHT KLASSE 3B SICHTBARE UND

UNSICHTBARE

LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT

DEM STRAHL AUSSETZEN.

ADVARSEL KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING.

UNDGÅ UDS/ETTELSE FOR

STRÅLING.

ADVARSEL KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG

LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING

FOR STRÅLEN.

VARNING KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG

LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLE ÄR


FARLIG.

VARO! KURSSI 3B NÄKYVÄ JA

NÄKYMÄTÖN AVATTAESSA OLET ALTTIINA LASERSÄTEILYLLE, ÄLÄ

KATSO SÄTEESEN.

- 4. ご使用のディスクが損傷を受けても保証はいたしません。
- 5. ご使用中に異常が生じた場合は、電源を切って、お買い上げの販売店にご相談ください。

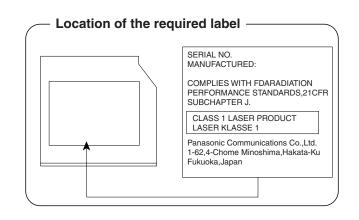

Pioneer DVDスーパーマルチドライブDVR-K17 (DVDスーパーマルチドライブ DVD±R 2層式メディア対応) 安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。また、お読みになったあとは、必ず保管してください。

<u>⚠</u>注意

1. 本装置はレーザーシステムを使用しています。 本装置の定格銘板には、右記の表示がされています。 本装置はヨーロッパ共通のレーザ規格EN60825-1 で"クラス1レーザー機器"に分類されています。

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 クラス1レーザー製品

レーザー光を直接被爆することを防ぐために、この装置の筐体を開けないでください。

- 2. 分解および改造をしないでください。感電の原因になります。信頼性、安全性、性能の 保証をすることができなくなります。
- 3. 本装置はある確率で読み取り誤りをおこすことがあります。従って、本装置を使用するシステムには、これらの誤りや故障に起因する二次的な損失、障害および事故を防止するために、安全性や保全性に関する十分な配慮が必要です。本装置の故障、取り出されたデータの誤りによって、人体への危害や物質的損害を誘発する可能性があるシステムには、本装置を使用しないでください。
- 4. ご使用のディスクが損傷を受けても保証はいたしません。
- 5. ご使用中に異常が生じた場合は、電源を切って、お買い上げの販売店にご相談ください。

CAUTION CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

ATTENTION RADIATIONS LASER VISIBLES ET INVISIBLES DE CLASSE 3B

QUAND OUVERT. ÉVITEZ TOUT EXPOSITION AU FAISCEAU.

ADVARSEL KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING.

UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING.

VARO! AVATTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYVÄLLE JA

NÄKYMÄTTÖMÄLLE LUOKAN 3B LASERSÄTEILYLLE.

ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.

VARNING KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. UNDVIK AT T UTSÄTTA DIG FÖR STRÅLEN.

BEI GEÖFFNETER ABDECKUNG IST SICHTBARE UND

UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG DER KLASSE 3B IM

GERÄTEINNEREN VORHANDEN. NICHT DEM LASERSTRAHL

AUSSETZEN!

VORSICHT


注意

PRECAUCIÓN CUANDO SE ABRE HAY RADIACIÓN LÁSER DE CLASE 3B VISIBLE

E INVISIBLE. EVITE LA EXPOSICIÓN A LOS RAYOS LÁSER.

ここを開くと CLASS 3B の可視レーザ光及び不可視レーザ光が出ま

す。ビームを直接見たり、触れたりしないこと。

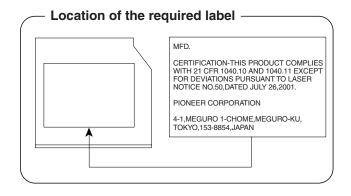

TEAC DVDスーパーマルチドライブDV-W28EC (DVDスーパーマルチドライブ DVD±R 2層式メディア対応) 安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。また、お読みになったあとは、必ず保管してください。

⚠注意


1. 本装置はレーザーシステムを使用しています。

本装置の定格銘板には、右記の表示がされています。

本装置はヨーロッパ共通のレーザ規格 EN60825-1で"クラス1レーザー機器" に分類されています。


レーザー光を直接被爆することを防ぐために、この装置の筐体を開けないでください。

- 2. 分解および改造をしないでください。感電の原因になります。信頼性、安全性、性能の保証をすることができなくなります。
- 3. 本装置はある確率で読み取り誤りをおこすことがあります。従って、本装置を使用するシステムには、これらの誤りや故障に起因する二次的な損失、障害および事故を防止するために、安全性や保全性に関する十分な配慮が必要です。本装置の故障、取り出されたデータの誤りによって、人体への危害や物質的損害を誘発する可能性があるシステムには、本装置を使用しないでください。
- 4. ご使用のディスクが損傷を受けても保証はいたしません。
- 5. ご使用中に異常が生じた場合は、電源を切って、お買い上げの販売店にご相談ください。

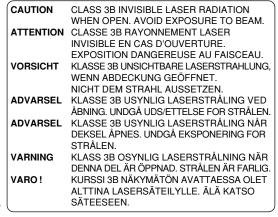

CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

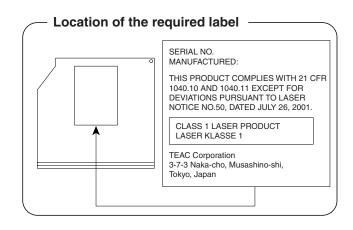

Toshiba Samsung Storage Technology DVDスーパーマルチドライブTS-L632D (DVDスーパーマルチドライブ DVD±R 2層式メディア対応) 安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。また、お読みになったあとは、必ず保管してください。

注意

1. 本装置はレーザーシステムを使用しています。 本装置の定格銘板には、右記の表示がされています。 本装置はヨーロッパ共通のレーザ規格EN60825-1 で"クラス 1 レーザー機器"に分類されています。 レーザー光を直接被爆することを防ぐために、この 装置の筐体を開けないでください。

CLASS 1 LASER PRODUCT APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 LASER SCHUTZ KLASSE 1 PRODUKT NACH EN 60825-1:1994/A2:2001

- 2. 分解および改造をしないでください。感電の原因になります。信頼性、安全性、性能の 保証をすることができなくなります。
- 3. 本装置はある確率で読み取り誤りをおこすことがあります。従って、本装置を使用するシステムには、これらの誤りや故障に起因する二次的な損失、障害および事故を防止するために、安全性や保全性に関する十分な配慮が必要です。本装置の故障、取り出されたデータの誤りによって、人体への危害や物質的損害を誘発する可能性があるシステムには、本装置を使用しないでください。
- 4. ご使用のディスクが損傷を受けても保証はいたしません。
- 5. ご使用中に異常が生じた場合は、電源を切って、お買い上げの販売店にご相談ください。

DANGER -VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM. (for 21 CFR)

CAUTION -CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

ATTENTION - LASER DE CLASSE 3B RAYONNEMENT VISIBLE ET INVISIBLE, EN CAS D'OUVERTURE. EXPOSITION DANGEREUSE

DE L'OEIL OU DE LA PEAU RAYONNEMENT DIRECT OU DIFFUS.

VORSICHT -SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG KLASSE 3B, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM

STRAHL AUSSETZEN.

ADVARSEL -KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING

ADVARSEL -KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARO!
-LUOKAN 3B NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖN AVATTAESSA OLET ALTTIINA LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.

VARNING -SYNLIG OCH OSYNLIG KLASSE 3B LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD. STRÅLE ÄR FARLIG.

注意 -打开时有3B等級的可见及不可见激光辐射。避免激光束照射。

注意 -ここを開くとクラス3B可視レーザー光及び不可視レーザー光が出ます。ビームに身をさらさないこと。



Toshiba Samsung Storage Technology DVDスーパーマルチドライブTS-L632H (DVDスーパーマルチドライブ DVD±R 2層式メディア対応) 安全にお使いいただくために

本装置を正しくご使用いただくために、この説明書をよくお読みください。また、お読みになったあとは、必ず保管してください。

注意

1. 本装置はレーザーシステムを使用しています。 本装置の定格銘板には、右記の表示がされています。 本装置はヨーロッパ共通のレーザ規格EN60825-1 で "クラス 1 レーザー機器" に分類されています。 レーザー光を直接被爆することを防ぐために、この 装置の筐体を開けないでください。

CLASS 1 LASER PRODUCT APPAREIL A LASER DE CLASSE 1 LASER SCHUTZ KLASSE 1 PRODUKT NACH EN 60825-1:1994/A2:2001

- 2. 分解および改造をしないでください。感電の原因になります。信頼性、安全性、性能の保証をすることができなくなります。
- 3. 本装置はある確率で読み取り誤りをおこすことがあります。従って、本装置を使用するシステムには、これらの誤りや故障に起因する二次的な損失、障害および事故を防止するために、安全性や保全性に関する十分な配慮が必要です。本装置の故障、取り出されたデータの誤りによって、人体への危害や物質的損害を誘発する可能性があるシステムには、本装置を使用しないでください。
- 4. ご使用のディスクが損傷を受けても保証はいたしません。
- 5. ご使用中に異常が生じた場合は、電源を切って、お買い上げの販売店にご相談ください。

DANGER -VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM. (for 21 CFR)

CAUTION -CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

ATTENTION - LASER DE CLASSE 3B RAYONNEMENT VISIBLE ET INVISIBLE, EN CAS D'OUVERTURE. EXPOSITION DANGEREUSE

DE L'OEIL OU DE LA PEAU RAYONNEMENT DIRECT OU DIFFUS.

VORSICHT -SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG KLASSE 3B, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM

STRAHL AUSSETZEN.

ADVARSEL -KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING


ADVARSEL -KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARO!
-LUOKAN 3B NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖN AVATTAESSA OLET ALTTIINA LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.

VARNING -SYNLIG OCH OSYNLIG KLASSE 3B LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÅR ÖPPNAD. STRÅLE ÄR FARLIG.

注意 -打开时有3B等級的可见及不可见激光辐射。避免激光束照射。

注意 -ここを開くとクラス3B可視レーザー光及び不可視レーザー光が出ます。ビームに身をさらさないこと。

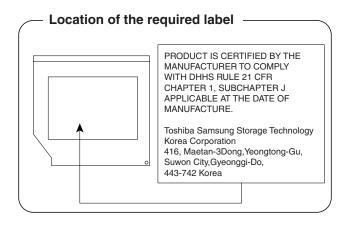

*無線LANモデルのみ

1 無線LANの概要

本製品には、IEEE802.11b、IEEE802.11gに準拠した無線LANモジュールが内蔵されています。次の機能をサポートしています。

- 規格値54Mbps無線LAN対応(IEEE802.11gの場合)*1
- 規格値11Mbps無線LAN対応(IEEE802.11bの場合)*1
- 周波数チャネル選択
- マルチチャネル間のローミング
- パワーマネージメント
- *1 表示の数値は、無線LAN規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

2 無線特性

無線LANの無線特性は、製品を購入した国/地域、購入した製品の種類により異なる場合があります。

多くの場合、無線通信は使用する国/地域の無線規制の対象になります。無線ネットワーク機器は、無線免許の必要ない2.4GHz帯で動作するように設計されていますが、国/地域の無線規制により無線ネットワーク機器の使用に多くの制限が課される場合があります。

各地域で適用される無線規制については、「本節 ■6■ お知らせ」を確認してください。

無線周波数帯	IEEE802.11g, IEEE802.11b	2.4GHz (2400-2497MHz)
変調方式	IEEE802.11g	直交周波数分割多重方式 OFDM-BPSK, OFDM-QPSK, OFDM-16QAM, OFDM-64QAM
	IEEE802.11b	直接拡散方式 DSSS-CCK, DSSS-DQPSK, DSSS-DBPSK

無線機器の通信範囲と転送レートには相関関係があります。無線通信の転送レートが低いほど、通信範囲は広くなります。

⋌ ×E

- アンテナの近くに金属面や高密度の固体があると、無線デバイスの通信範囲に影響を及ぼすことがあります。
- 無線信号の伝送路上に無線信号を吸収または反射し得る"障害物"がある場合も、通信範囲に影響を与えます。

3 サポートする周波数帯域

無線LAN がサポートする2.4GHz 帯のチャネルは、国/地域で適用される無線規制によって異なる場合があります(表「無線IEEE802.11 チャネルセット」参照)。

各地域で適用される無線規制については、「本節 ■6■ お知らせ」を確認してください。

- ■無線IEEE802.11 チャネルセット
- IEEE802.11b/g (2.4GHz) の場合

周波数帯域	2400-2497 MHz
チャネルID	
1	2412
2	2417
3	2422
4	2427
5	2432
6	2437
7	2442
8	2447
9	2452
10	2457*1
11	2462
12	2467*2
13	2472*2
14	2484*2

- *1 購入時に、アドホックモード接続時に使用するチャネルとして設定されているチャネルです。
- *2 これらのチャネルが使用可能かどうかは、使用する無線LANモジュールによって異なります。使用可能チャネルについては、「本節 **7** 使用できる国/地域について」を参照してください。

無線LANをインストールする場合、チャネル設定は、次のように管理されます。

● インフラストラクチャで無線LAN接続する場合、ステーションが自動的に無線LANアクセスポイントのチャネルに切り替えます。異なるアクセスポイント間をローミングする場合は、ステーションが必要に応じて自動的にチャネルを切り替えます。無線LANアクセスポイントの設定チャネルもこの範囲にする必要があります。

4 本製品を日本でお使いの場合のご注意

日本では、本製品を第二世代小電力データ通信システムに位置付けており、その使用周波数帯は2,400MHz~2,483.5MHzです。この周波数帯は、移動体識別装置(移動体識別用構内無線局及び移動体識別用特定小電力無線局)の使用周波数帯2,427MHz~2,470.75MHzと重複しています。

■ステッカー


本製品を日本国内にてご使用の際には、本製品に付属されている次のステッカーをパソコン本体に貼ってください。

この機器の使用周波数帯は 2.4GHz帯です。この周波数では電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

- 1. この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2.万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、又は機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、東芝PCあんしんサポートへお問い合わせください。

■現品表示

本製品と梱包箱には、次に示す現品表示が記載されています。



2.4 : 2,400MHz帯を使用する無線設備を表す。
 DS : 変調方式がDS-SS方式であることを示す。
 ③ OF : 変調方式がOFDM方式であることを示す。

④ 4 : 想定される与干渉距離が40m以下であることを示す。

⑤ ■ ■ ■ : 2,400MHz~2,483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。

■東芝PCあんしんサポート

技術相談窓口 受付時間 : 9:00~19:00 (年中無休)

修理相談窓口 受付時間 : 9:00~22:00 (年末年始12/31~1/3を除く)全国共通電話番号 : 0120-97-1048 (通話料・電話サポート料無料)

5 機器認証表示について

本製品には、電気通信事業法に基づく小電力データ通信システムの無線局として、次の認証を受けた無線設備を内蔵しています。したがって、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。

■ Atheros b/g 対応モデル

無線設備名 : AR5BXB61

株式会社 ディーエスピーリサーチ 認証番号 : D05-0110003

または

無線設備名 : AR5BXB63

株式会社 ディーエスピーリサーチ 認証番号 : D07-0008003

本製品に組み込まれた無線設備は、本製品(ノートブックコンピュータ)に実装して使用することを前提に、小電力データ通信システムの無線局として工事設計の認証を取得しています。したがって、組み込まれた無線設備をほかの機器へ流用した場合、電波法の規定に抵触する恐れがありますので、十分にご注意ください。

6 お知らせ

無線製品の相互運用性

Atheros AR5006EG/5007EG Wireless Network Adapter製品は、Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) / Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) 無線技術を使用する無線LAN製品と相互運用できるように設計されており、次の規格に準拠しています。

- Institute of Electrical and Electronics Engineers (米国電気電子技術者協会) 策定の IEEE802.11 Standard on Wireless LANs(Revision B/G) (無線LAN標準規格(版数 B/G))
- Wi-Fi Allianceの定義するWireless Fidelity (Wi-Fi) 認証
 Wi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの認定マークです。

健康への影響

Atheros AR5006EG/5007EG Wireless Network Adapter製品は、ほかの無線製品と同様、無線周波の電磁エネルギーを放出します。しかしその放出エネルギーは、携帯電話などの無線機器と比べるとはるかに低いレベルに抑えられています。

Atheros AR5006EG/5007EG Wireless Network Adapter製品の動作は無線周波に関する安全基準と勧告に記載のガイドラインにそっており、安全にお使いいただけるものと東芝では確信しております。この安全基準および勧告には、学会の共通見解と、多岐にわたる研究報告書を継続的に審査、検討している専門家の委員会による審議結果がまとめられています。ただし周囲の状況や環境によっては、建物の所有者または組織の責任者がWireless LANの使用を制限する場合があります。次にその例を示します。

- 飛行機の中でWireless LAN装置を使用する場合
- ほかの装置類またはサービスへの電波干渉が認められるか、有害であると判断される場合

個々の組織または環境(空港など)において無線機器の使用に関する方針がよくわからない場合は、Wireless LAN装置の電源を入れる前に、管理者に使用の可否について確認してください。

■ 規制に関する情報

Atheros AR5006EG/5007EG Wireless Network Adapter製品のインストールと使用に際しては、必ず製品付属の取扱説明書に記載されている製造元の指示に従ってください。本製品は、次に示す無線周波基準と安全基準に準拠しています。

■ Atheros b/g 対応モデル

Canada - Industry Canada (IC)

This device complies with RSS 210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this device."

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit étre prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

The tern "IC" before the equipment certification number only signifies that the Industry Canada technical spacifications were met.

To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (EIRP) is not more than that required for successful communication.

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing.

Pour empecher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit etre utilize a l'interieur et devrait etre place loin des fenetres afin de Fournier un ecram de blindage maximal. Si le matriel (ou son antenne d'emission) est installe a l'exterieur, il doit faire l'objet d'une licence.

● Europe - EU Declaration of Conformity (€①

Marking by the above symbol indicates compliance with the Essential Requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC), the EMC Directive (89/336/EEC) and the Low Voltage Directive(73/23/EEC) issued by the Commission of the European Union. Compliance with these directives implies conformity to the following European Norms:

- EN 60950-1 Product Safety
- EN 300 328 Technical requirement for radio equipment
- EN 301 489-1/-17 General EMC requirements for radio equipment

Europe - Restrictions for Use of 2.4GHz Frequencies in European Community Countries

Larope Re	strictions for ese of 2.40112 frequencies in European community countries		
België/ Belgique:	For private usage outside buildings across public grounds over less than 300m no special registration with IBPT/BIPT is required. Registration to IBPT/BIPT is required for private usage outside buildings across public grounds over more than 300m. For registration and license please contact IBPT/BIPT. Voor privé-gebruik buiten gebouw over publieke groud over afstand kleiner dan 300m geen registratie bij BIPT/IBPT nodig; voor gebruik over afstand groter dan 300m is wel registratie bij BIPT/IBPT nodig. Voor registratie of licentie kunt u contact opnemen met BIPT.		
	Dans le cas d'une utilisation privée, à l'extérieur d'un bâtiment, au-dessus d'un espace public, aucun enregistrement n'est nécessaire pour une distance de moins de 300m. Pour une distance supérieure à 300m un enregistrement auprès de l'IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez contacter l'IBPT.		
Deutschland:	License required for outdoor installations. Check with reseller for procedure to follow		
	Anmeldung im Outdoor-Bereich notwendig, aber nicht genehmigungspflichtig. Bitte mit Händler die Vorgehensweise abstimmen.		
France:	Restricted frequency band: only channels 1 to 7 (2400 MHz and 2454 MHz respectively) may be used outdoors in France.		
	Bande de fréquence restreinte : seuls les canaux 1-7 (2400 et 2454 MHz respectivement) doivent être utilisés endroits extérieur en France. Vous pouvez contacter l'Autorité de Régulation des Télécommuniations (http://www.art-telecom.fr) pour la procédure à suivre.		
Italia:	License required for indoor use. Use with outdoor installations not allowed.		
	E'necessaria la concessione ministeriale anche per l'uso interno. Verificare con i rivenditori la procedura da seguire.		
Nederland	License required for outdoor installations. Check with reseller for procedure to follow.		
	Licentie verplicht voor gebruik met buitenantennes. Neem contact op met verkoper voor juiste procedure.		
			

To remain in conformance with European spectrum usage laws for Wireless LAN operation, the above 2.4GHz channel limitations apply for outdoor usage. The user should use the wireless LAN utility to check the current channel of operation. If operation is occurring outside of the allowable frequencies for outdoor use, as listed above, the user must contact the applicable national spectrum regulator to request a license for outdoor operation.

● USA-Federal Communications Commission(FCC)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy. If not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by tuning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the distance between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

TOSHIBA is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized modification of the devices included with this Atheros AR5006EG/5007EG Wireless Network Adapter, or the substitution or attachment of connecting cables and equipment other than specified by TOSHIBA.

The correction of interference caused by such unauthorized modification, substitution or attachment will be the responsibility of the user.

Caution: Exposure to Radio Frequency Radiation.

The radiated output power of the Atheros AR5006EG/5007EG Wireless Network Adapter is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the Atheros AR5006EG/5007EG Wireless Network Adapter shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. In normal operating configuration, the LCD in the upright position, the distance between the antenna and the user should not be less than 20cm. This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that it does not emit RF field in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's website www.hc-sc.gc.ca/rpb.

7 使用できる国/地域について

お願い

- 本製品は、次にあげる国/地域の無線規格を取得しております。これらの国/地域以外では使用できません。
- 802.11bおよび802.11gモードでのアドホック通信は、チャネル1~チャネル11で使用できます。
- 802.11bおよび802.11gモードでのインフラストラクチャ通信は、チャネル1~チャネル11で使用できます。

● 802.11b/g (2.4GHz)

アイスランド	オーストリア	スロベニア	ノルウェー	香港
アイルランド	オランダ	タイ	バーレーン	マルタ
アメリカ合衆国	カナダ	台湾	ハンガリー	マレーシア
イギリス	ギリシャ	チェコ	フィリピン	ラトビア
イタリア	シンガポール	中国	フィンランド	リトアニア
インド	スイス	デンマーク	フランス	リヒテンシュタイン
エジプト	スウェーデン	ドイツ	ベルギー	ルクセンブルク
エストニア	スペイン	日本	ポーランド	ロシア
オーストラリア	スロバキア	ニュージーランド	ポルトガル	

さくいん

Α	U
ACアダプタの仕様	USBコネクタ
В	USB対応機器の取りはずし52
Battery LED	X
C	xD-ピクチャーカードのセットと取り出し
CD/DVD/HD DVDのセット28	
CD/DVD/HD DVDの取り出し30	ア
D	あなたのdynabook.com 80
DC IN LED	オ
Disk LED	おたすけナビ80
E	カ
ExpressCardスロット14	外部ディスプレイの接続
F	型番17
FeliCaポート14	画面の明るさを調整する32
1	+
i.LINK (IEEE1394) コネクタ14	キーボード14
L	
LANコネクタ14	ご使用にあたってのお願い108
P	シ
Power LED	システムインジケータ 14, 16
R	使用できるCD
RGBコネクタ14	使用できるHD DVD117
S	ス
S-Video出力コネクタ14	スピーカ14
SDメモリカードのセットと取り出し 33 S端子ケーブルの取り付け 54	t
S端子ケーブルの取りはずし59	製造番号17
T	セキュリティロック・スロット17
TFTカラー液晶ディスプレイ32	

ソ	^
増設メモリスロット17 増設メモリの取り付け48	ヘッドホン出力端子16
増設メモリの取りはずし49 タ	ボタン
タッチパッド	₹
ツ 通風孔14, 17	マイク入力端子16 マルチメディアカードのセットと取り出し
テ	33
ディスプレイ	右ボタン14
電源コードの仕様18電源コネクタ17電源スイッチ15	ム 無線LAN
F	×
東芝PCあんしんサポート技術相談窓口 104	メディアについて115 メモリースティックのセットと取り出し
東芝PCオンライン83 東芝PC診断ツール50	33 メモリ容量の確認50
時計用バッテリ66 ドライブ17	モ 文字キー24
//	_
パソコンで見るマニュアル 80 バッテリ安全ロック 17 バッテリ駆動時間 67	ユーザパスワード72
バッテリ充電量の確認65 バッテリの充電完了までの時間67	リ リリース情報 1 C
バッテリの充電方法 66	ワ
バッテリパック17 バッテリパックの交換68	ワイヤレスコミュニケーションLED
バッテリ・リリースラッチ	フイヤレスコミュニケーションスイッチ
۲	
左ボタン14	
フ ブリッジメディアLED	

東芝PCあんしんサポート

技術的なご質問、お問い合わせ、修理のご依頼をお受けいたします。

全国共通電話番号**0120-97-1048**(通話料・電話サポート料無料) おかけいただくと、アナウンスが流れます。

アナウンスに従ってご希望の窓口に該当する番号をプッシュしてください。

電話番号は、お間違えのないよう、ご確認の上おかけください。

海外からの電話、携帯電話、PHSまたは直収回線など回線契約によってはつながらない場合がございます。その場合はTEL 043-298-8780 (通話料お客様負担) にお問い合わせください。

技術相談窓口受付時間:9:00~19:00 (年中無休)

修理相談窓口受付時間:9:00~22:00 (年末年始12/31~1/3を除く)

インターネットもご利用ください。

- ▼お問い合わせの多い質問をインターネットでご紹介「よくあるご質問FAQ」 http://dynabook.com/assistpc/index_j.htm
- ▼専用フォームからお問い合わせ「東芝PCオンライン」

よくあるご質問FAQで問題が解決しないときはアンケートにお答えいただき、専用フォームから文書でお問い合わせください。※ご利用にはお客様登録が必要です。

▼インターネットで修理のお申し込み

http://dynabook.com/assistpc/repaircenter/i repair.htm

システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合がございます。 日程は、dynabook.com「サポート情報」→「東芝PCあんしんサポート」 (http://dynabook.com/assistpc/anshin/index j.htm) 上にてお知らせいたします。

お問い合わせの詳細につきましては、『東芝PCサポートのご案内』をご参照ください。

- ・本書の内容は、改善のため予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容の一部または全部を、無断で転載することは禁止されています。
- ・落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。

東芝PCあんしんサポートにお問い合わせください。

【・・dynabook いろいろな機能を使おう

平成19年11月1日

第1版発行

GX1C000BYH10

発行 株式会社 東芝 PC&ネットワーク社

PC第一事業部 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1

いろいろな機能を使おう

○ Cの取扱説明書は植物性大豆油インキを使用しております。 Cの取扱説明書は再生紙を使用しております。 Cの取扱説明書は再生紙を使用しております。

東芝PC総合情報サイト http://dynabook.com/

株式会社 東芝 PC&ネットワーク社

PC第一事業部 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1